


組立の前に必ず  
お読みください

# エコ樽ディスプレイ台


製品組立  
取扱説明書




組み立てる前に梱包内容をお確かめの上、説明図をよく見て組み立ててください。  
組み立てる際、切り口で手を切る恐れがありますのでご注意ください。

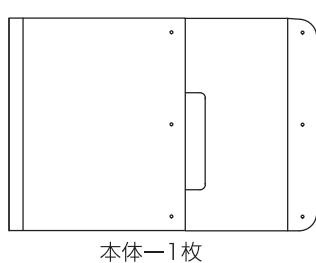


本体ー1枚

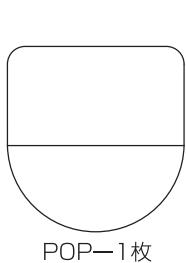


POPー1枚




補強板1ー1枚 補強板2ー1枚



補強板3ー2枚

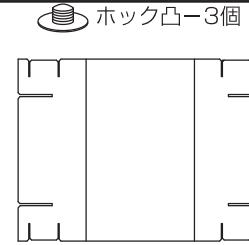

補強板4ー1枚

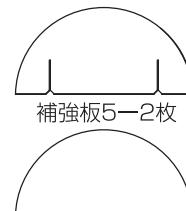


補強板5ー2枚


補強板6ー1枚

ホック凸ー3個 ホック凹ー3個

1

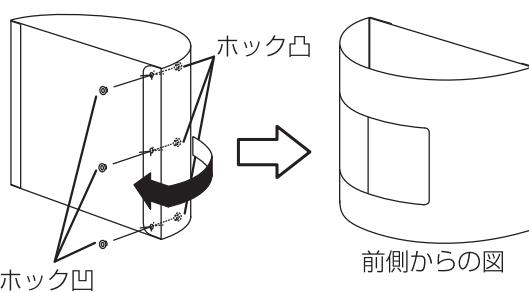


2

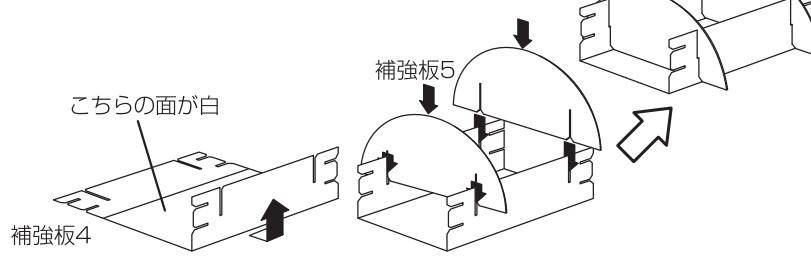

本体を図のように丸めながら折り曲げ、穴3箇所にホックを外側からホック凸を中側から強く差し込み固定する。


3

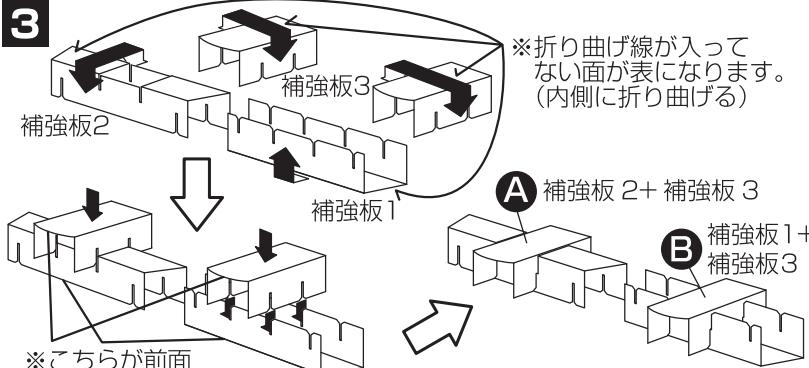

※折り曲げ線が入って  
ない面が表になります。  
(内側に折り曲げる)


補強板1,2,3を図のように折り曲げ(※折り曲げ向き注意)補強板1,2の上  
から補強板3を図のように差し込み固定する。(※向き注意)

4

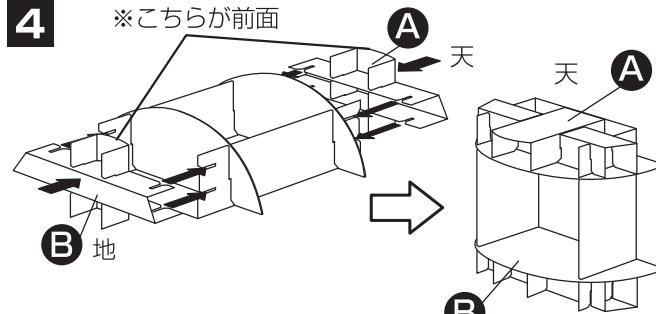


組み立てた補強板1,3と2,3を②で組み立てた補強板4の上  
下に図のように差し込み固定する。(※向き注意)

5

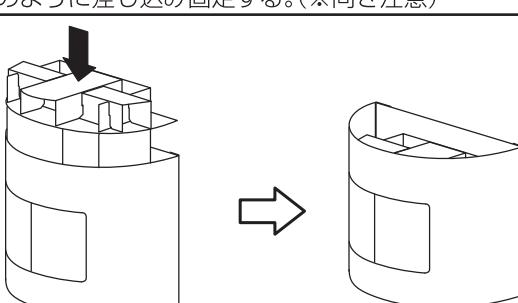


本体の中に組み立てた補強板を入れ込む。

6

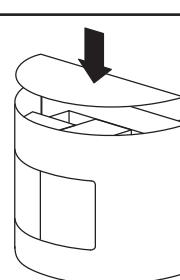


本体の中に補強板6を入れる。

7

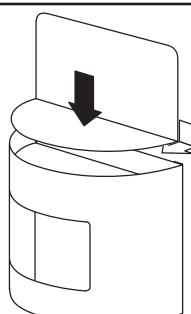


POPを折り曲げ、  
本体の中に入れ込  
む。

8

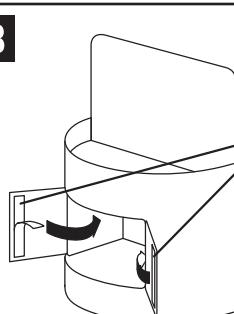

両面テープ

本体前部の窓穴の  
裏側の両面テープ  
を剥がし、本体の  
内側に貼る。

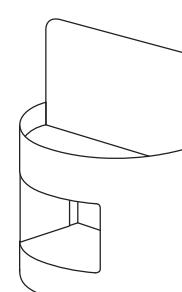

完成

▲ 注意

●屋内の使用を前提としていますので、屋外でのご使用はお避けください。●ディスプレイは水平な場所で使用し、傾斜のある場所や安定の悪い場所での使用は避けてください。●耐荷重は下段約3kg、上段約1kgになります。●上段の手前の方に集中して物を置くと安定が悪くなり前倒れする場合がございますので、あまり重たいものは置かないでください。