
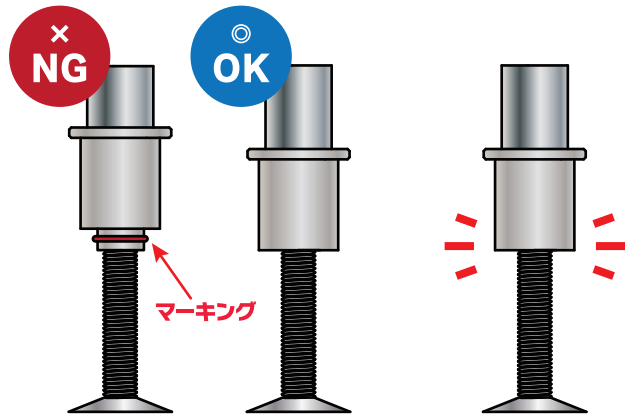


## ■使用方法

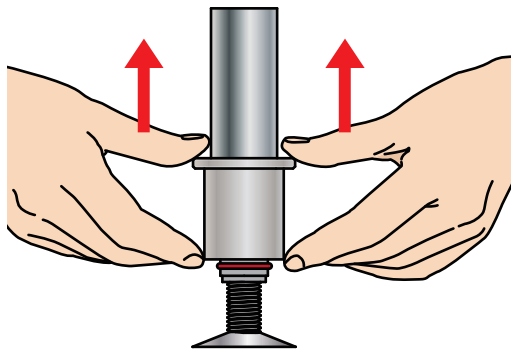

フリーアジャストナットの外装部のツバを持ち、上方向に引き上げることで、ナット機能が解除され、任意の位置に移動させることができます。

手を離すと外装部が元の位置に戻ります。この時、安全確認用のマーキングが隠れていることを必ず確認してください。

**施工完了！**