

スイングサインマーカースボード 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告




- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



- ・ 開閉の際は金具部分で指を挟まない様、ご注意下さい。
- ・ マーカーボードへ書き込む際は必ず水性マーカーをご使用下さい。

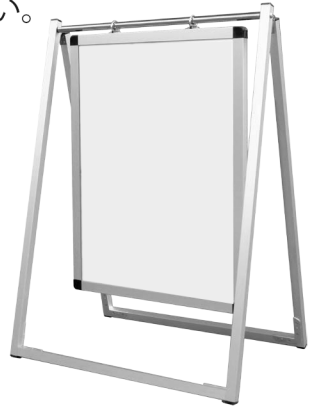

パネルの脱着方法

パネルの交換・取り外しはパネルのフレーム下辺を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




- ① パネルを両手で持ち上げ逆さの状態にします。




- ② フレーム下部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

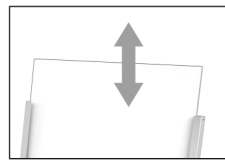


- ④ マーカーボードを上方向に引き抜きます。

※ マーカーボードの端面は精鋭になっております。お怪我のないようご注意下さい。

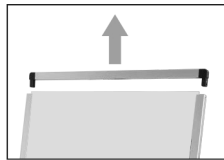

- ③ ネジを外した状態でフレームの下辺を引きあげ取り外します。

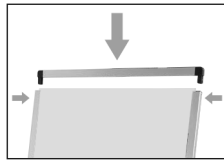

- ⑤ 面板セット後は下辺フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ ネジはしっかりと止めて下さい。

[製品についてのお願い]
本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

マーカーボードのご利用方法

- ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご使用下さい。
- 面板のマーカーボードはマグネットを使用する事ができます。

お手入れ方法

かるく水拭きしその後、乾拭きして下さい。


面板部分は簡単に本体から取り外すことができます。ボードに書き込む際は一度取り外して頂くとう便利です。



フレームから外す際には、ボードのエッジ部分(切り口)でお怪我のないようご注意ください。

開き角度についてのご注意

製品は脚部の開き角度を固定する金具は付属しておりません。設置する際に開き角度によっては転倒しやすくなる可能性があります。

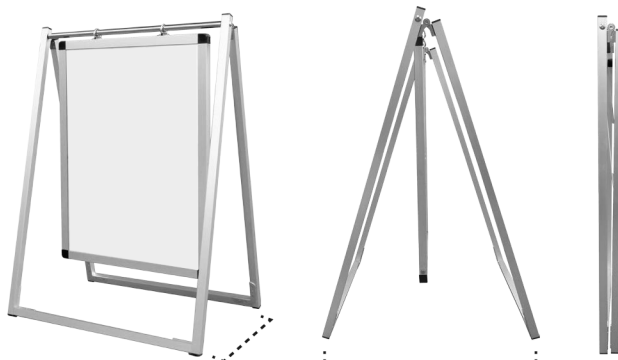

上記のように開き角度を十分取って下さい。

強風等により転倒しやすい場合は、転倒防止オプション(右記)をご使用下さい。



開閉の際は金具部分で指を挟まない様、ご注意下さい。

オプションパーツのご案内

転倒防止用のウェイトを乗せるアーム等もオプション販売しています。



使用例

注水タンク

ウェイトアーム各種

