


各部のなまえ

2 スライドアングル

3 締結ねじ

1 フック

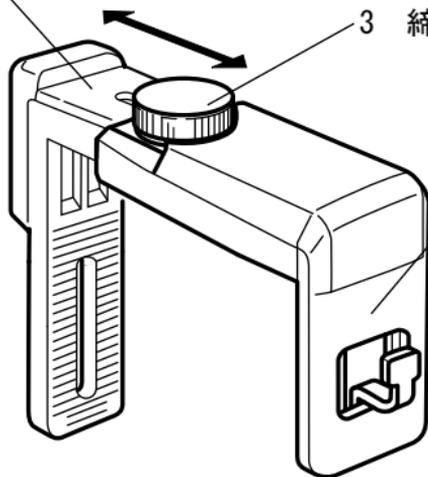

耐荷重 : 15kg

仕 様


外形寸法 (W x H x D)mm	耐荷重kg	質量kg	品 番
26 x 71 x 65~86 (短辺使用時)	15.0	0 . 5	PF-12
26 x 58 x 85~106 (長辺使用時)			
26 x 58 x 46~60 (短辺使用時)	15.0	0 . 3	PF-22
26 x 58 x 60~73 (長辺使用時)			

取付方法


	PF-12	PF-22
スライドアングル短辺時		
スライドアングル長辺時		

1 スライドアングルの差し替手順

- ねじをゆるめパーティションから外してください。

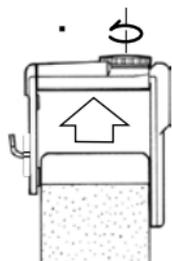

- ねじを外しスライドアングルを引き抜いてください。

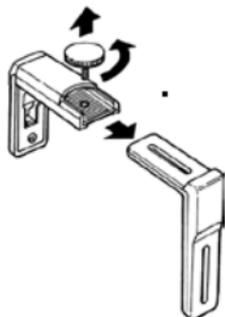


- 取付けるパーティションの厚さに合った辺を差し込んでください。

PF-12

(厚さ45~85mmに取付けできます。)

- 短辺：45~65mm対応
- 長辺：65~85mm対応

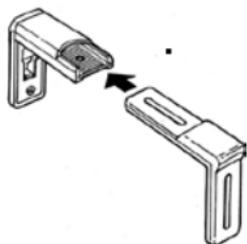


PF-22

(厚さ23~50mmに取付けできます。)

- 短辺：23~37mm対応
- 長辺：37~50mm対応


- フック本体とスライドアングルを圧着させ、しっかりとねじを締めつけてください。

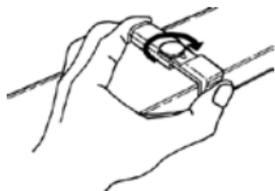

- ※ 使用中にゆるみが出た場合は吊り下げた物を外しねじを締め直してください。



2 ダルマ穴吊り金具に取付ける方法

- ダルマ穴の吊り金具がそのまま吊り下げれない場合は下記の手順で取付けてください。

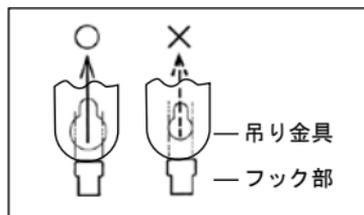


- ・パーティションの厚さに合わせねじを仮締めしパーティションから外してください。

- ・フック部を横向きにしてダルマ穴に差し込み、吊る状態に戻してください。

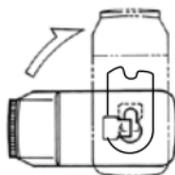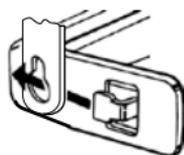

- ・パーティションフックと吊り金具を連結したままパーティションに取付けてください。

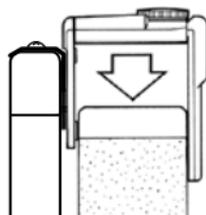

- ・取付けが終わりましたらもう一度フック本体とスライドアングルを圧着させ、しっかりとねじを締めつけてください。