


組立の前に必ずお読みください W スパークボード 製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

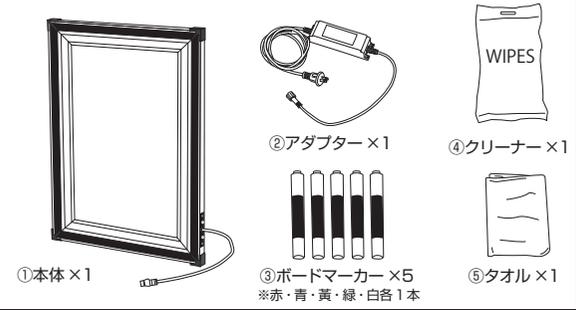

▲ 使用上の注意

安全にお使いいただくために、ここに表示された注意事項はお使いになる人や人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守り下さい。

- ランプ及び配線に触れないで下さい。ヤケドや感電の原因になりますので、絶対におやめ下さい。
- 清掃時は、柔らかい布を使用し、アクリル板にキズをつけない様にして下さい。
- 本製品は屋内外兼用です。屋外で使用する際は、本体とアダプタの連結部にしっかりと防水加工を施してください。
- 雨などの水滴でボードマーカーで書いた部分が滲んだり消えたりする可能性があります。
- 構造部品の改良・改造は絶対にして下さい。感電、火災又は器具の故障の原因となります。
- 落下によるけがや製品破損・火災の原因となります。
- 設置の際は、風が吹き付ける場所や高所などはお避けください。不安定な状態で設置されますと倒れてけがや破損の原因となります。


製品保証

保証期間：6ヶ月 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません) ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変 ●使用上の誤り、異常電圧による故障 ●改造での破損 ●施工後の交換または撤去費用 ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合 ●ボードマーカー、クリーナー、タオルの付属品は保証の対象外となります。

使用方法

1. 製品の箱を開封後、構成部品を確認してください。
2. 付属のボードマーカーを使ってイラストや文字を書き込んでください。
3. アダプターを電源に連結し、プラグ部分を本製品の電源コネクタに差し込んでください。
4. スイッチボタンを操作しながら、お好みの動作モードに設定してください。


アダプターの連結方法

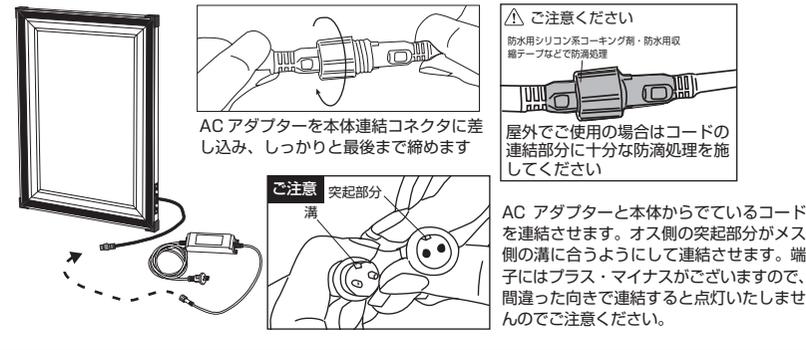

ブラックボードの取り外し方




背面には吊金具付

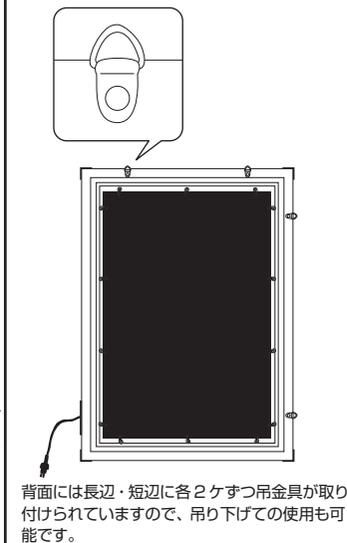

点灯パターン切替方法

本体から出ている電源コード付近にあるパターン切替ボタンを押すとそれぞれの点灯パターンが切り替わっていきます

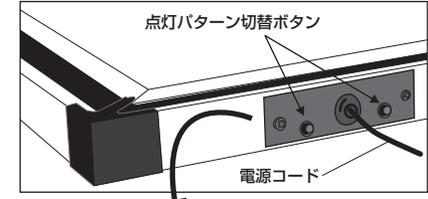

アクリルLED点灯パターン切替ボタン フレームLED点灯パターン切替ボタン

アクリル部とフレーム部のLEDはそれぞれ独立して制御可能です。ボタンを押すと下記の順番でそれぞれ点灯パターンが切り替わっていきます。

点灯パターン

- | アクリルLED点灯パターン | フレームLED点灯パターン |
|-------------------|---------------------|
| ① マルチ (全パターン繰り返し) | ① マルチ (全パターン繰り返し) |
| ② ホワイト常点灯 | ② 右回転スノーボール |
| ③ ホワイト点滅 | ③ 左回転スノーボール |
| ④ ホワイトフェード | ④ 左 / 右繰り返し回転スノーボール |
| ⑤ RGB点滅 | ⑤ 短辺スノーボール |
| ⑥ RGBフェード (速) | ⑥ 長辺スノーボール |
| ⑦ RGBフェード (遅) | ⑦ 二辺フラッシング |
| ⑧ ブルー常点灯 | (長辺点滅→短辺点滅繰り返し) |
| ⑨ ブルー点滅 | ⑧ 4REDローテーション |
| ⑩ グリーン常点灯 | ⑨ 4辺フェード |
| ⑪ グリーン点滅 | ⑩ OFF |
| ⑫ レッド常点灯 | |
| ⑬ レッド点滅 | |
| ⑭ OFF | |