

組立の前に必ずお読みください

ストレッチスクリーンスタンド

製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

パーツリスト

組立て前にリスト通り揃っているかご確認お願いします




組立にはプラスドライバーが必要です


組立方法

セット・連結の仕方


※支柱同士が簡単に外れないためにロック（突起物）があります

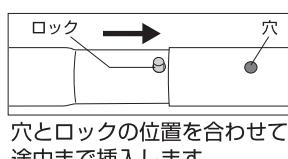

穴とロックの位置を合わせて途中まで挿入します

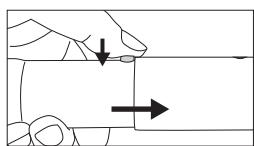

図のように指でロックを押えながら挿入してください

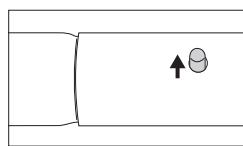


穴からロックが出ればセット完了です

取り外しの際は同様にロック部分を指で押しながら引き抜いてください

※少し回しながらすると引き抜きやすいです

1 サイド支柱と下部支柱をセットします

寝かせて組立ててください

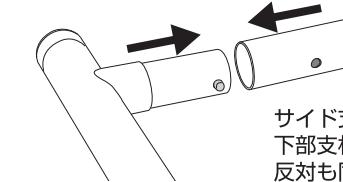


サイド支柱の出っ張り部分に下部支柱をセットをしてください
反対も同様にセットをしてください

2 サイド支柱を連結します




サイド支柱の関節部分を伸ばし支柱をそれぞれ連結させてください

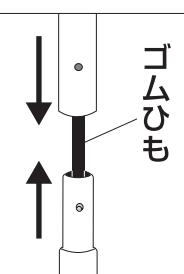

ゴムひも


ゴムひもがあるので手を挟まないよう気をつけてください

3 サイド支柱と上部支柱をセットします

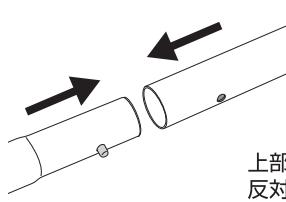


上部支柱をセットしてください
反対も同様にセットをしてください

5 上からメディアをかぶせて完成

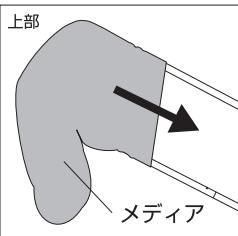

メディアを上部からかぶせ周囲に気をつけながらスタンドを立たせてください



4 組上げた支柱をネジでベースに固定します

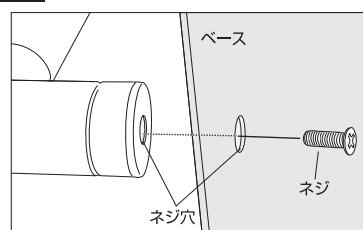

サイドバー下のネジ穴とベースについているネジ穴を合わせてください

付属のネジを挿入し軽く手で回し軽く固定したあとプラスドライバーでしっかりと固定してください

※ベースは重たいので手や足など挟まないよう注意してください

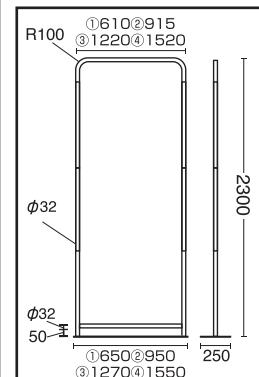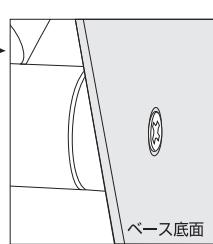

下にのばすためにマジックテープなどでメディア下部を固定してください

製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、次のような場合に発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。人災・天災・地震などの不可抗力による事故、また、什器は屋内での使用を前提としておりますので、風雨にさらされる場所での使用はお避けください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品ご使用時の注意事項

●組立ては2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。●什器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。●冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。●商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。