

# 設置方法


※出力物設置の前にレバーをUNLOCKすると製品が破損されますのでご注意ください。(交換/返品不可)



樹脂バーを出力物裏面の上下に接着して下さい。



樹脂バーが離れないようステープラーやハンマーで固定させてください。

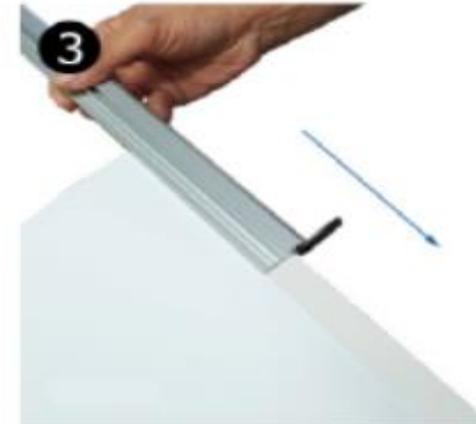

上段は樹脂バーに上段バーを差し込んでください。



下段樹脂バーをベース溝に合わせて差し込んでください。



溝に合わせた出力物を奥まで入れ込んでください。



UNLOCKにする際には必ず出力物を手で握って外してください。出力物が急に飲み込まれると故障の原因となります。



UNLOCK側にボタンを移動させるとロックが外され出力物が飲み込まれます。  
必ず出力物を握って実施してください。



出力物を握って少しずつ入るようにしてください。縦バー2個をベース中央に設置してください。



設置された出力物をゆっくり上げ、横バーの溝へ掛けてください。



出力物の長さによっては、縦バーの長さが一度調整可能です。



長さの調整後には上と下を反対に回してください。(固定されます。)

# 出力物交代方法



出力物を最大長さで固定してください。



出力物を固定した状態でボタンをLOCKへ変更してください。



固定された縦バーを外してください。



縦バーを外し、緩くなった出力物を地面に置いてください。




出力物の溝を確認し、出力物を溝に合わせて押し出してください。




---

## バネ巻き込み時の修復方法

---

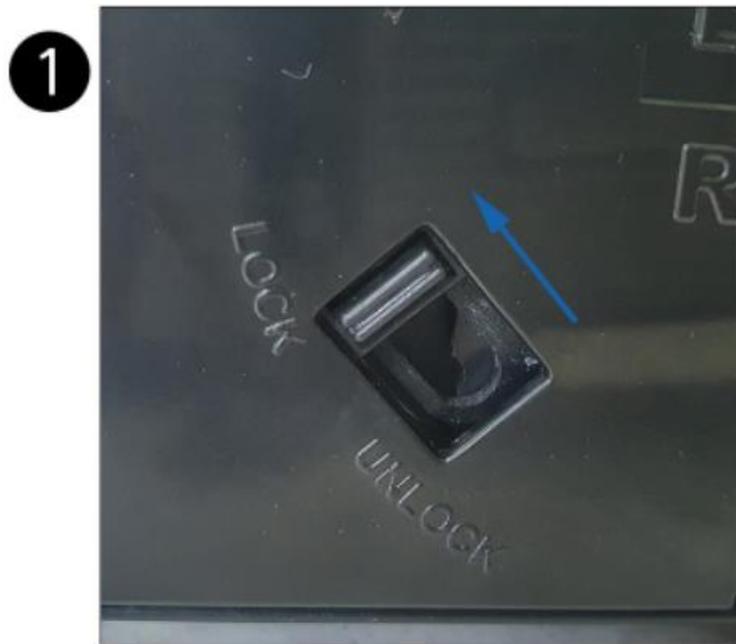

ベース右側のレバーをRockへ変更してください。

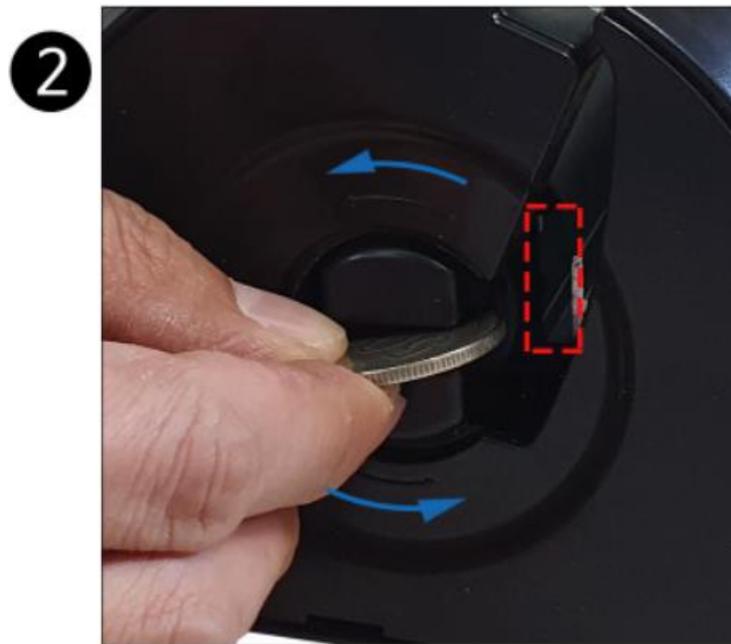

ベース左面をコインを利用し回してください。  
(約20回程、回すと溝が合うのでその時止めてください。)

