

△ 注意 ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品を使用するにはアプリ[YCC365 Plus]のインストールが必要です。
- 本説明書記載外の、アプリ[YCC365 Plus]の利用方法については弊社ではご回答いたしかねます。アプリ提供元にお問い合わせください。
- アプリ[YCC365 Plus]の一部機能は本製品でサポートしておりません。
- アプリ[YCC365 Plus]はアプリサーバーのメンテナンスなどにより接続しにくくなる場合があります。正常に動作しない場合は時間を置いてから再度お試しください。また、メンテナンスは予告なく行われる場合があります。
- アプリ[YCC365 Plus]の仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご使用のスマートフォンの通信状態やWi-Fi環境の電波強度により、本製品が正常に動作しない場合があります。
- 本製品は全てのOSや端末での動作を保証するものではありません。
- 本製品にて動画を保存する際には32GBまでのclass4以上のmicroSDが必要です。別途ご準備ください。
- 本製品をご使用いただくにはUSB変換ACアダプター(別売)が必要です。市販のUSB変換アダプターをご使用の際は必ず出力電圧がDC5Vのものを使用してください。
- 本製品は防水ではありません。屋外での設置はしないでください。
- 本製品には電源スイッチはありません。USBケーブルを接続すると自動で電源がONになります。電源をOFFにする際はUSBケーブルを本体から抜いてください。
- スマートフォンでカメラの映像を表示させる際はパケット通信料が発生します。パケット通信料はお客様負担となりますので、ご注意ください。
- 本製品を使用したことによるデータの損失や動作障害などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

セット内容とお手持ちのスマートフォンおよびWi-Fiの環境を確認してください。

セット内容



本体	1
USBケーブル	1
ネジ&アンカープラグ	2本組
台座板	1
ボルト	1
ピン	1

動作環境

- 対応OS
iOS9.0以上/Android4.4以上
- Wi-Fi環境
周波数2.4GHz
※5GHzには対応していません。

アプリのインストールと新規登録

- ① iPhoneをご使用の方は「App Store」から、Androidをご使用の方は「Google Play」から、「YCC365 Plus」を検索し、ご使用のスマートフォンにアプリ[YCC365 Plus]をインストールしてください。
- ② [YCC365 Plus]を開き、新規登録画面からアカウント登録を行ってください。



アカウント登録時のメールアドレスにはGmailやYahoo!メールなどのフリーメールアドレスをご利用ください。携帯キャリアメール(@docomo、@ezwebなど)で登録すると、カメラの接続が正常に行えない場合があります。

※フリーメールアドレスの取得方法に関するお問い合わせには弊社では回答いたしかねます。

新規登録画面から新規登録ボタンを押すと、「no-reply@ucloudcam.com」から登録したメールアドレス宛に確認メールが届きます。メール記載のURLからアカウント登録を完了させてください。

カメラのセッティング

あらかじめカメラを接続するWi-Fiにご使用のスマートフォンを接続しておいてください。

※接続するWi-Fiの周波数は2.4GHzをご利用ください。

- ① カメラ本体を付属のUSBケーブルで電源に接続し起動させます。電源への接続は別売のUSB変換ACアダプターか市販のUSBアダプター(出力DC5V)を使用してください。数秒後に首をふる動作が始まり、動作が終了すると正常に起動しています。



- ② アプリにログインしてください。
- ③ 起動画面の中央+ボタン(デバイス追加)をタップしてください。



- ④ 「カメラ」を選択し、次の画面で「QRコード読み込み」を選択します。



- ⑤ 電源投入後、首をふる動作が完了し、カメラが斜め上を向いた状態で英語のアナウンスが流れたら、「次へ」をタップしてください。※もし首をふる動作や英語アナウンスが流れない場合は、カメラ本体上部のリセットボタンを付属のピンで長押しして、首をふる動作やアナウンスが流れるまでしばらくお待ちください。



- ⑦ 再度カメラ本体から英語でアナウンスが流れたら、以下の画面にカメラを接続させるWi-FiのSSIDとパスワードを入力後、「次へ」をタップしてください。




- ⑧ 画面に表示されたQRコードをカメラに向けて読み込ませてください。カメラから「ピーピー」という音が聞こえたら、「ピープ音」または「点滅ライト」をタップしてください。デバイス接続中画面で表示が100%になり、カメラからアナウンスが流れると接続完了です。



もしうまく接続できなかった場合は、もう一度⑤からやり直してください。

カメラを天井に設置する方法

- ① 付属のネジとアンカープラグを使用して台座を天井に固定します。※向きに注意。
- ② ボルトを固定した台座にさし込みます。
- ③ カメラ本体の底面にあるネジ穴にボルトをさし込み固定します。

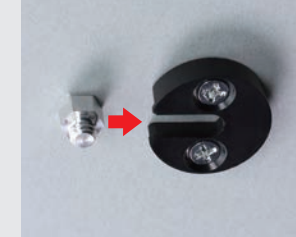

△ 注意

- 以下の点に注意して設置してください。落下により破損やケガの原因となります。
- 設置する場所や材質により適切なネジを使用してください。
 - 設置面が180g以上の重量にたえられる強度があることを確かめください。
 - 定期的に取り付けが緩んでいないか点検してください。