

組立ての前に必ずお読みください

# モクペタ POPスタンド

製品組立  
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## 構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

### スタンド部

- ①ポール×1 ②ベース×1 ③ネジ×1 ④ワッシャー×1

※開封時、③ネジと④ワッシャーは、①ポールに付いています。

※組立てには別途プラスドライバーをご用意ください。

### POPハンガー部

- ⑤ネオジム磁石付きバー(L210)×2

⑥両面テープ(50×17 t1mm)×2 ※内1つは予備です。

⑦吊り紐(合成皮革)×1本 ※スタンドでご利用時は使用しません。

#### ⑤ネオジム磁石付きバー

210mm

(内側)

(内側)

※開封時は2本がくっついている状態です。 ネオジム磁石


モクペタ  
POPスタンド  
商品はこちら



## 組立方法

### ⑤ネオジム磁石付きバー

※開封時は2本がくっついている状態です。

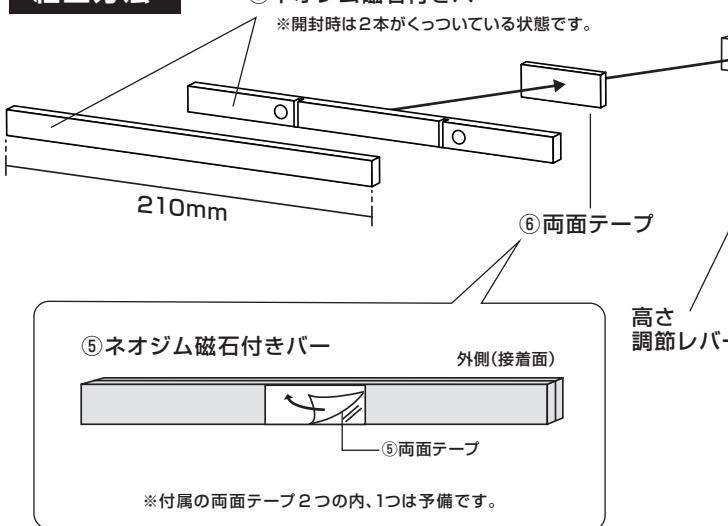

### 高さ調節レバー

H450  
H750  
mm

高さ調節レバーを上に  
引き上げるとポールの  
高さを調節できます。


※両面へ掲示したい場合は  
①ポール先端部の逆サイドにも、別売の  
モクペタ POPハンガー L210  
(64140-1W 白木 / 64140-1B 黒)  
を取り付けることができます。

- 1** ①ポールを②ベースにセットして、②ベース裏面から  
プラスドライバーを使って  
③ボルトと④ワッシャーでしっかりと固定します。

- 2** ⑤ネオジム磁石付きバーに⑥両面テープを貼り、  
剥離紙をはがして①ポール先端部に  
バランスよく貼り付けます

- 3** ⑥両面テープを貼付け後はしっかりと押さえ、  
荷重のかからない状態で  
しばらく放置してからご使用ください。

- 4** ⑤ネオジム磁石付きバーに、ポップやポスターを  
挟んで吊り下げ、レバーで高さ調節を行なってください。

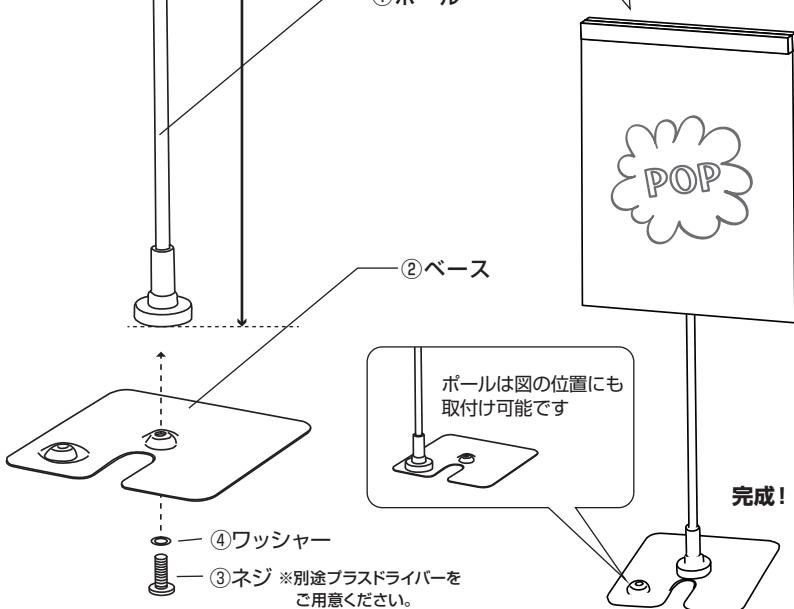

## 本製品ご使用時の注意事項

●本来の用途以外では使用しないでください。●スタンドは転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合はベース部分に重りを置くなどして、しっかりと固定してください。●POPハンガーをスタンドから外すと両面テープの粘着力が弱まります。貼りなおす際は、別途新しい両面テープをご用意ください。●掲示物の取外しや高さ調節の際は転倒防止のため、しっかりと本体側のハンガー部を押さえて作業してください。●ネオジム磁石部は、パソコン等の電子機器及び電子医療機器、時計、磁気カード等、磁気を嫌うものへは近づけないでください。●火気の近くでの使用や保管は避けてください。●POPの吊り下げ時、挟む紙によって保持枚数や吊り下げ荷重が小さくなることがありますので、取り付ける前に安全を確認してからご使用ください。●貴重品・易損品を吊り下げないでください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●本品は屋内推奨です。高温多湿な環境下や直射日光の当たる場所での使用や保管は、破損等、劣化を早めますのでご注意ください。●ひび割れ、変形が起こった場合、破損したままの使用はしないでください。●POPハンガー部は天然木を使用している為、木目や色味は一本一本異ります。また小さな穴や傷のような木目が現れる場合がございますが天然のものですのでご了承ください。

## 取扱い上の注意

※この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。※記載事項を守らなかった不具合や、人災・天災などの不可抗力による事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。