

組み立ての前に必ずお読みください

モクペタボードスタンドL

製品組立
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。


構成部品

作業を始める前に必ず確認をお願いします

※組立にはプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。

スタンド部 ①本体×1 ②ベース×1 ③ワッシャー×2 ④ネジ×1

モクペタボード部 ⑤ネオジム磁石付きバー×1
⑥ネオジム磁石付きボード×1
⑦両面テープ×2


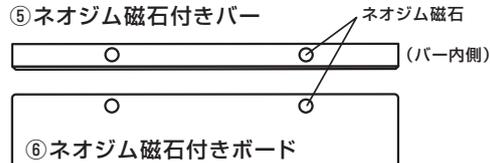


モクペタ
POPスタンド
商品はこちら





組立方法

- ①本体のポールにセットされている、ワッシャーとネジを取り外します。
②ベースの床面から、取外したネジとワッシャーを締めて固定します。
※プラスドライバーが必要です。別途ご用意してください。
- ①本体のプレートに⑦両面テープを貼り、剥離紙をはがして⑥ネオジム磁石付きボードをバランスよく貼り付けます。
- ②を貼付け後はしっかりと押さえ、荷重のかからない状態でしばらく放置してからご使用ください。
- ⑤ネオジム磁石付きバーで掲示物を挟みます。高さ調節レバーを上を上げると高さ調節ができ、プレート裏側にある角度調節ネジを緩めると角度調節が可能になります。

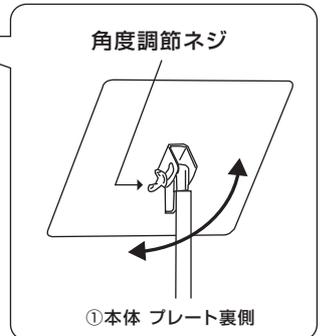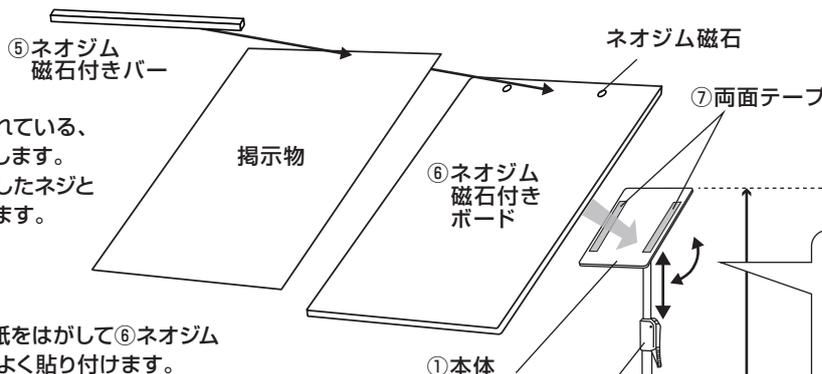

ボードは表裏でネオジム磁石の位置が異なり、タテでもヨコでも使用可能です。ボードと本体を貼る際は、ボードの向きや磁石の位置に気をつけて接着してください。

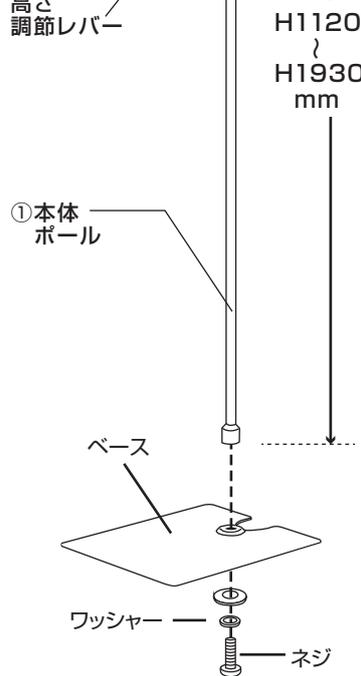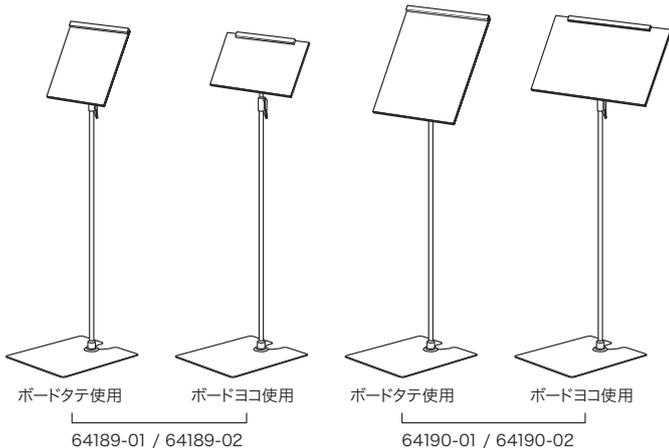

●本来の用途以外では使用しないでください。●スタンドは転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合はベース部分に重りを置くなどして、しっかりと固定してください。●モクペタボードをスタンドから外すと両面テープの粘着力が弱まります。貼りなおす際は、別途新しい両面テープをご用意ください。●掲示物の取外しや高さ調節の際は転倒防止のため、しっかりと本体側のボード部を押さえて作業してください。●ネオジム磁石部は、パソコン等の電子機器及び電子医療機器、時計、磁気カード等、磁気を嫌うものへは近づけないでください。●火気の近くでの使用や保管は避けてください。●掲示の際、挟む紙によって保持枚数が少なくなることがありますので、安全を確認してからご使用ください。●貴重品・易損品を吊り下げないでください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●本品は屋内推奨です。高温多湿な環境下や直射日光の当たる場所での使用や保管は、破損等、劣化を早めますのでご注意ください。●ひび割れ、変形が起こった場合、破損したままの使用はしないでください。●POPハンガー部は天然木を使用している為、木目や色味は一本一本異なります。また小さな穴や傷のような木目が現れる場合がございますが天然のものでご了承ください。

※この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。※記載事項を守らなかった不具合や、人災・天災などの不可抗力による事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※この取扱説明書は、必要ときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

USER'S GUIDE 2025.6.25

64189-01 64189-02 64190-01 64190-02

Tomoya
shop for shop