組立の前に必ず
お読みください

Hi-イージーウォール 製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品（作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします）



①支柱 ×2

②ヨコ棒オス ×2



⑤ヨコ棒用ネジ ×4

③ヨコ棒メス ×2

⑥支柱用ネジ ×2

④ベース ×2

⑦六角レンチ ×1

製作バナーに関して（バナー製作を始める前にお読み下さい）

対応可能サイズ：W1800～2400×H1100～2400mm ※袋縫い部分含む
推奨素材：ターポリン・トロマット・スエード t0.25～0.45mm

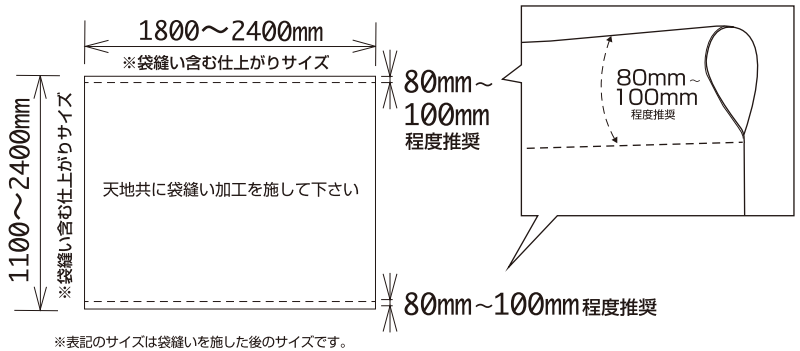

※表記のサイズは袋縫いを施した後のサイズです。

⚠ 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社では一切の責任を負いかねます。

※床が平らな所で設置してください。 ※傾斜面で使用しないでください※十分に広げられるスペースを確保し、組み立て作業を行なってください。※本製品は屋内展示を対象としています。※転倒する可能性がありますので、風の吹き込み場所では使用しないでください。※組み立て・収納の際は安全の為必ず手袋などを着用して2人以上で作業を行なってください。

組立方法

●角などで、ケガのないようご注意下さい。
●組立ては、平らな場所で、シート等で床を養生してから行って下さい。

1 ①支柱を④ベースに図のようにはめ込み、底面から⑦六角レンチを使用して⑥支柱用ネジをしっかりとねじ込みます。

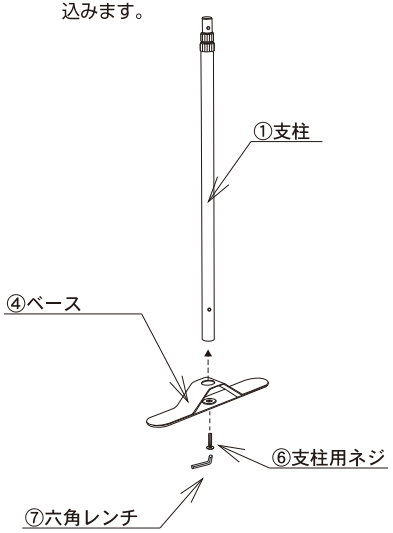

2 ①支柱の上下に空いている穴が図のようにセンターになるよう微調整をしてください。

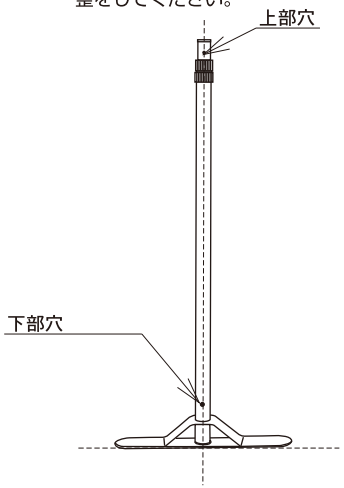

上下の穴が垂直に揃い、ベース奥行きに対して 90 度になるように

3 ②ヨコ棒オスと③ヨコ棒メスを連結させ、製作したバナーより長くなるよう、両端の長さを調節します。

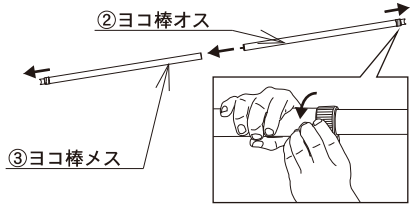

調節ネジ部分を反時計回りに回すとロックが解除されます。

※連結させたヨコ棒は２本とも同じ長さになるよう調節して下さい。

4 連結させたヨコ棒を予め袋縫い加工を施したバナーに通します（上下ともに）

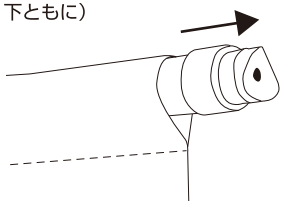

5 上下にヨコ棒を通したバナーを図のように①支柱の上側の穴に取付けます。⑤ヨコ棒ネジは最後までしっかりと締めて下さい。

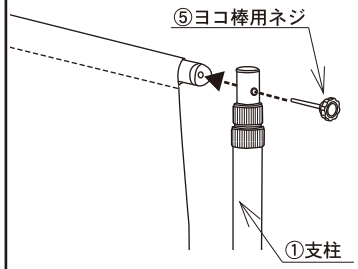

6 上部バーを取付けたスタンドの高さを製作したバナーサイズより少し低めになるよう高さを調節します。

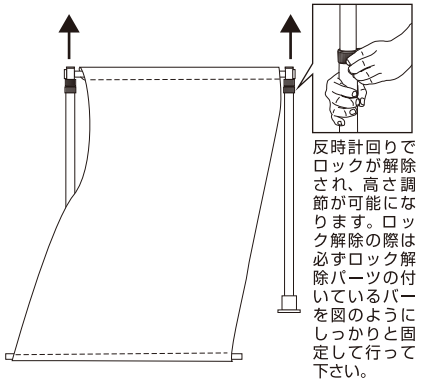

反時計回りでロックが解除され、高さ調節が可能になります。ロック解除の際は必ずロック解除パーツの付いているバーを図のようにしっかりと固定して行って下さい。

※支柱は２本とも同じ長さになるよう調節して下さい。
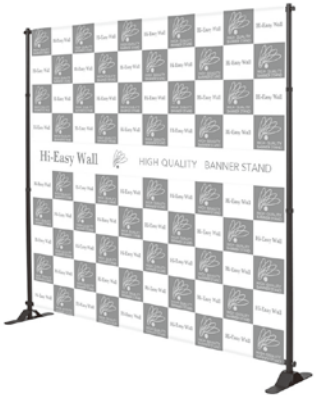
7 下部バーも上部バーと同様の手順で取付けます。その後バナーがピンと張るように高さを調節して完成。