



フレーム断面図

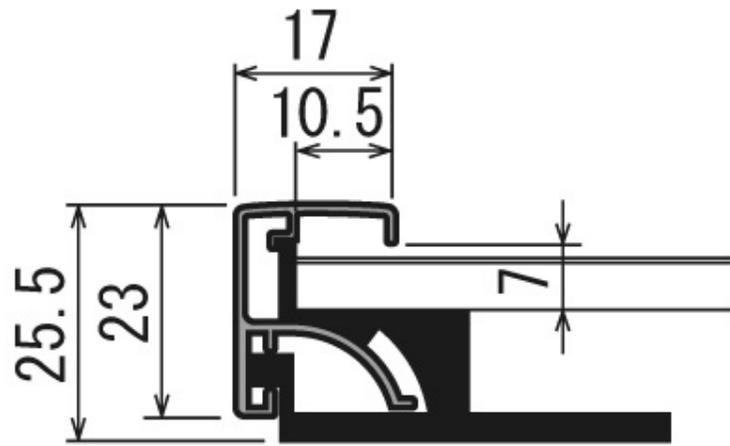


セット方法



4辺を外側に  
開いてセットします。

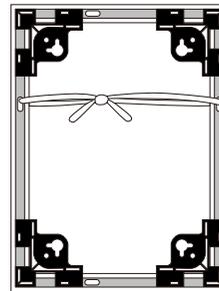

フレーム裏側の  
吊り穴に付属の  
ひもを通します。

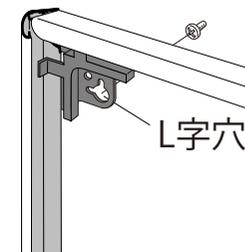

直付けの場合は、  
壁面にビスをねじ  
込んでL字穴に  
ひっかけます。