




断面図

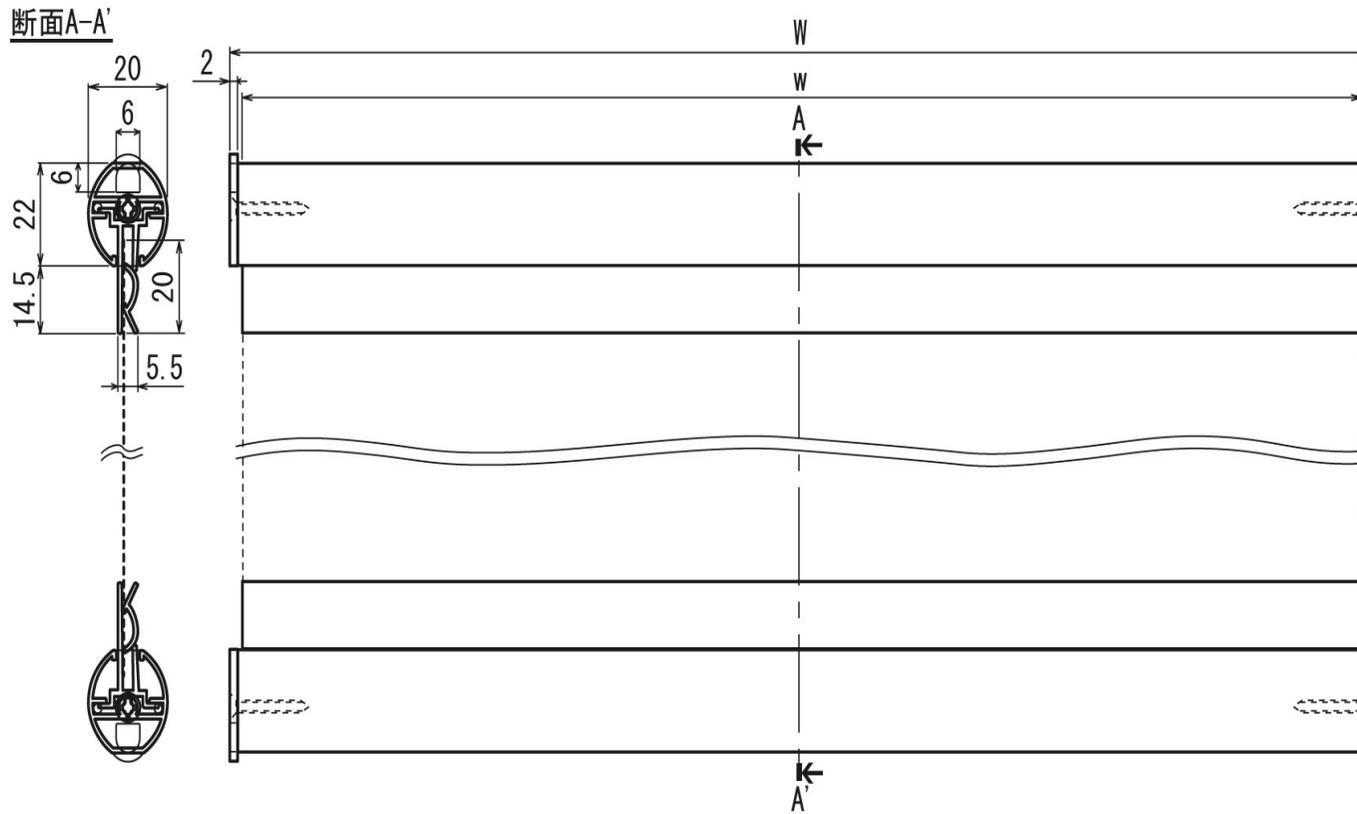

セット方法

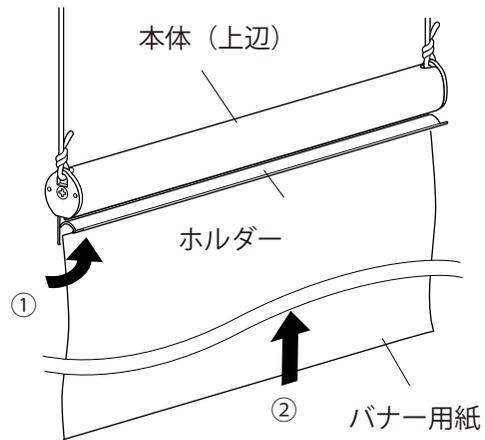

ホルダーを開いてバナー用紙を挿入し、ホルダーを閉じると用紙が固定されます。

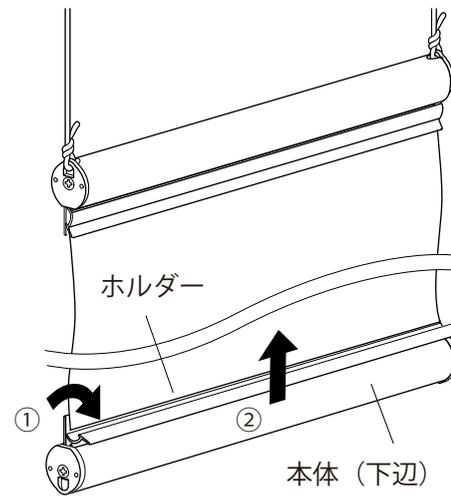

ホルダーを開いて、バナー用紙の下辺を差し込み、ホルダーを閉じ、用紙がしっかり固定されているの確認してセット完了です。