




φ20-25

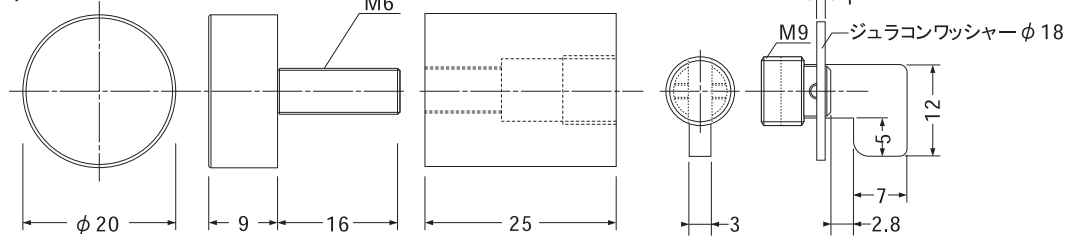


φ20-30

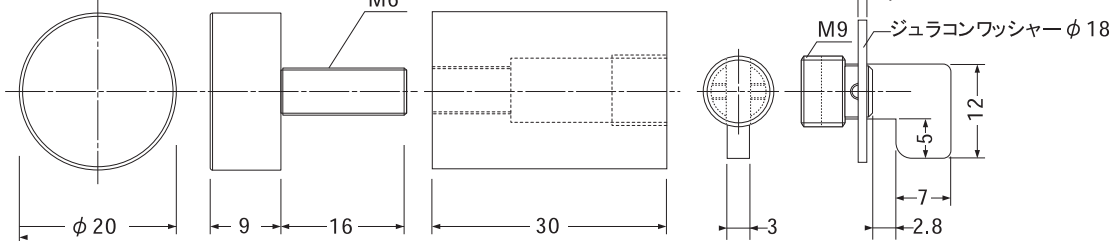

φ20-50

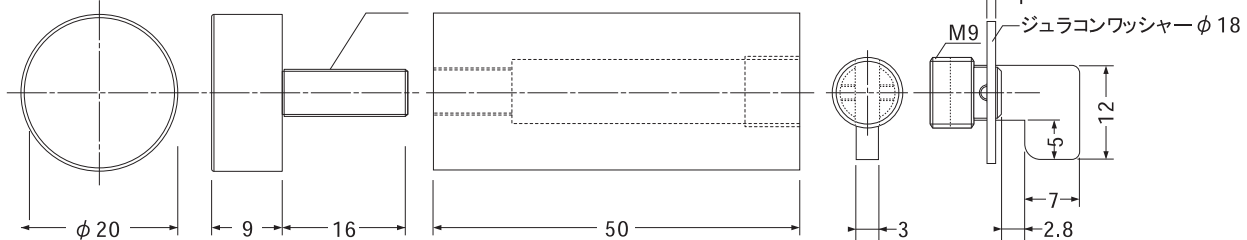


【アクリル板の穴あけ寸法】

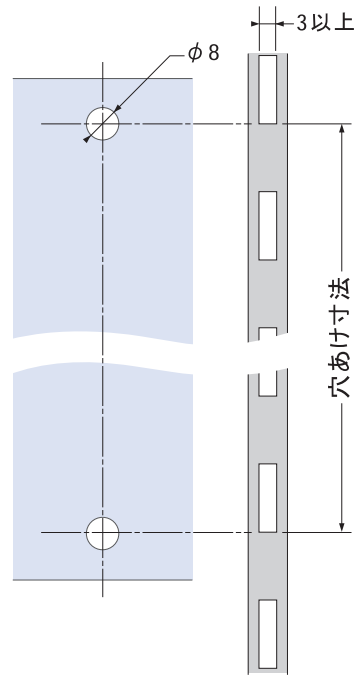


How to install;


1;

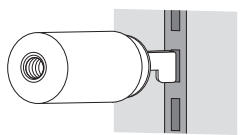


2;

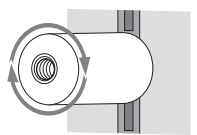


3;

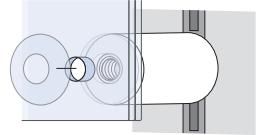

4;

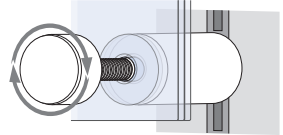

5;

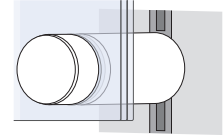

- 1: 棚柱専用座金をサインナットに取り付け、棚柱に挿し込みます。 2: 棚柱に棚柱専用座金の先端が確実に挿し込まれたのを確認し、サインナットを右に回し棚柱に固定します。
- 3: 付属のパッキンを2枚、絵のようにアクリル板の裏と表に付けます。 4: サインナットの頭部のネジを挿し込み右に回して固定します。 5: 施工完了。