



### ①メインフレームの組立

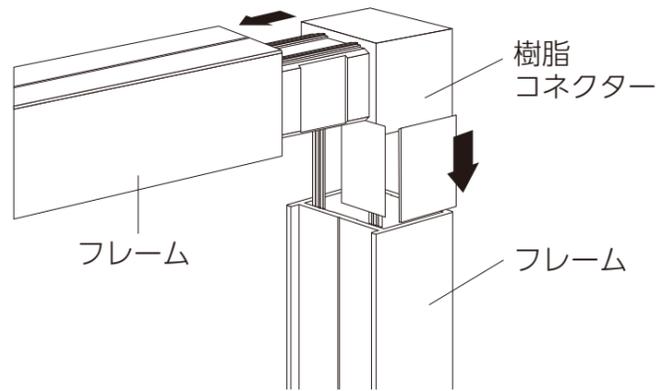

樹脂コネクターをメインフレームに取り付け、3辺を組み立てます。  
\* センターフレームがない場合は4辺を組み立てます。

### ②センターフレームの取付

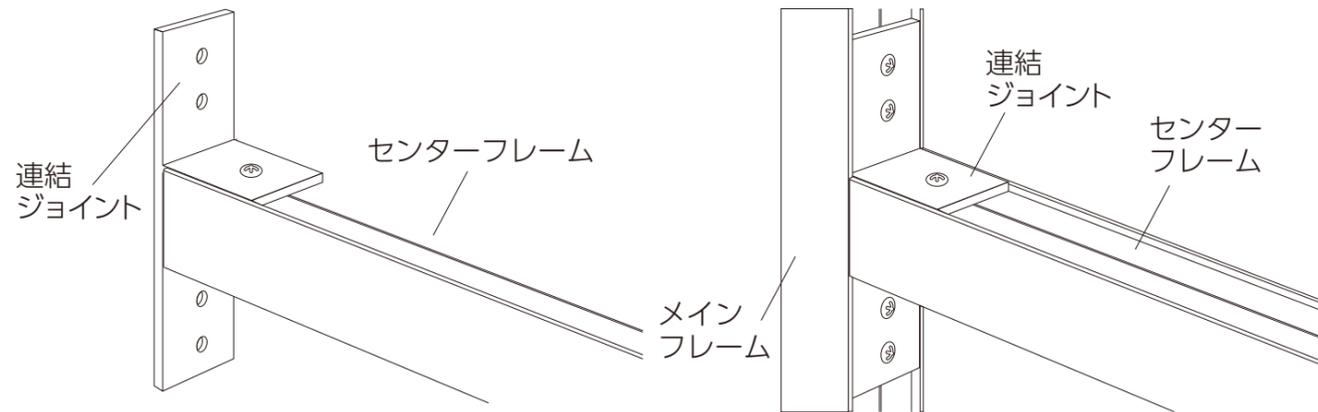

連結ジョイント金具をセンターフレームに取り付けます。


取り付けした金具をメインフレームに取り付けます。

### ③フレームの完成




センターフレームを取付けた後に4辺を組み立てます。

### ④壁面への取付

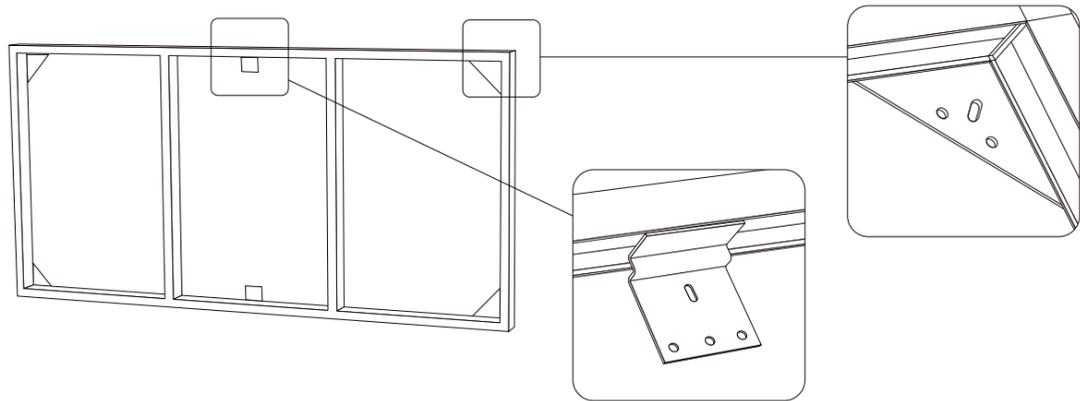


壁面に取り付ける場合は、必要に応じてフレーム取付金具やコーナー取付金具ご使用ください。

### ⑤面板の固定

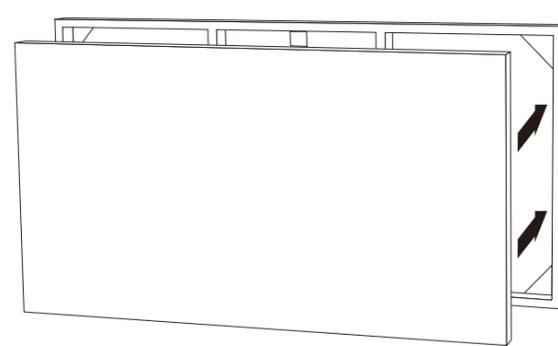

最後にアルミ複合板などの面板をフレームに固定して完成です。

### フレームを継ぎ足す場合

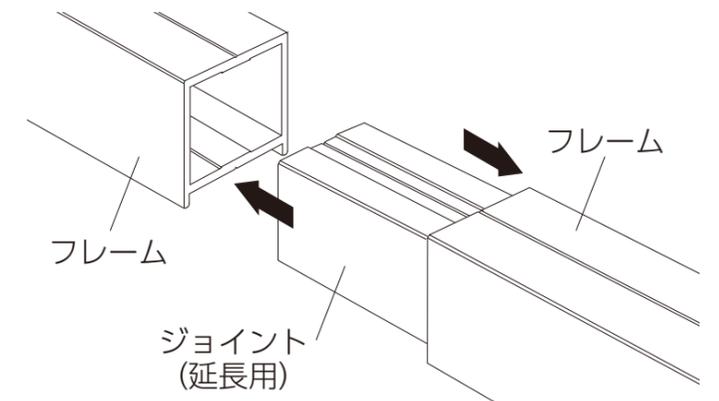

フレームを継ぎ足す場合は、延長用ジョイントをビスで固定します。