


組立の前に必ずお読みください

ロイヤルロールスクリーンバーー 製品組立 取扱説明書 1/3

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

パーツリスト

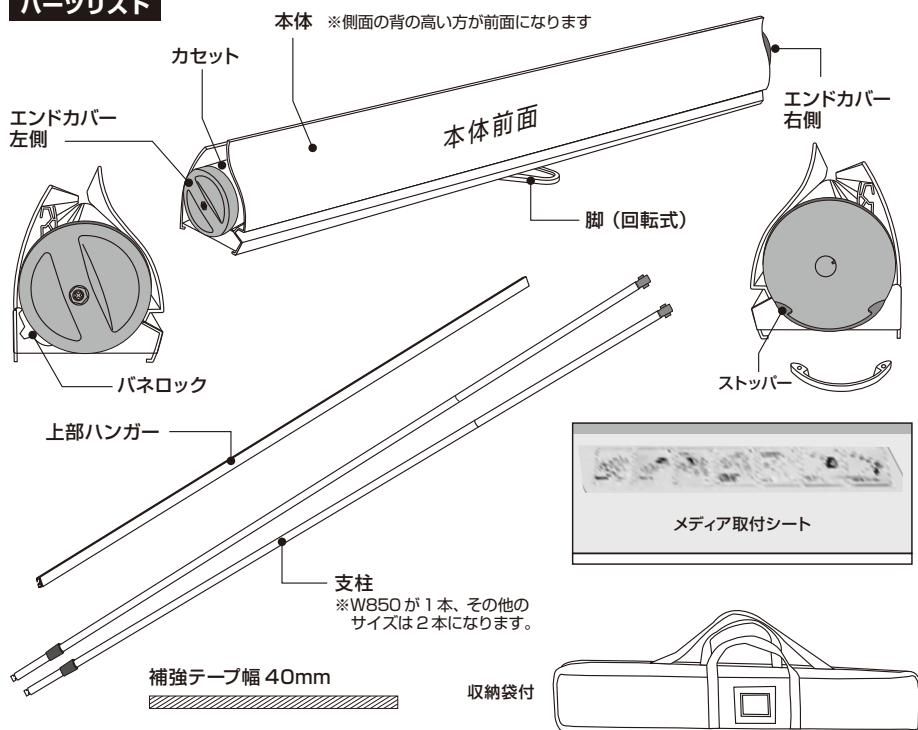

ロイヤルスクリーン用 メディア (別途)

※高さ 1600mm
以下のメディアは
使用できません。

上部はハンガーに挿入
するため15~18mm
のマージンが発生しま
す。ご注意下さい。

メディアの厚み
0.35mmまで
推奨バー素材
・ターポリン
・合成紙 (ユポ)

下部マージン 30mm
発生します。
ご注意下さい。


1600
2100
mm

850 or 1200 or 1500 or 2000mm
(ご購入のモデルに合わせてください)


組立てる前に ①

▶本体からカセットを取り出します


- 1 カセット右側のエンド
カバー底面にある、
ストッパーを外します。

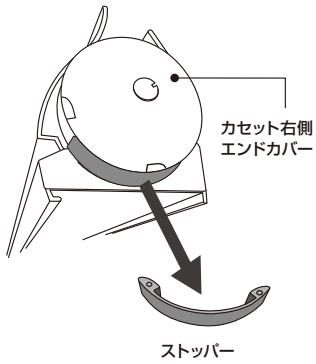

- 2 カセット右側のエンド
カバー外側にあるカバーを
反時計回りに回転させて
内側のくぼみと合わせます

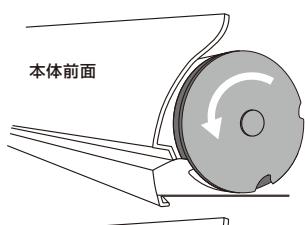


- 3 くぼみが合わさると左側から
カセットだけを引っ張り
出せます

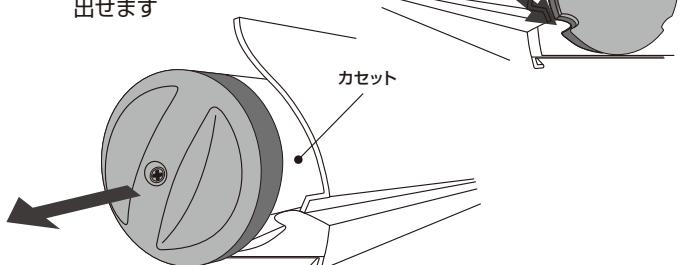


▶メディアと取付シートをセットします

- 4 メディアの上部に付属の
上部ハンガーを取り
付けてください

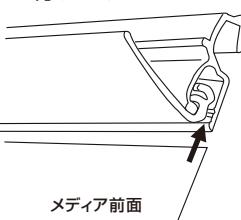

- 5 付属のメディア取付シートの
接着部にある剥離テープを剥がし、
メディアの下部裏面を接着部へ
貼り付けます

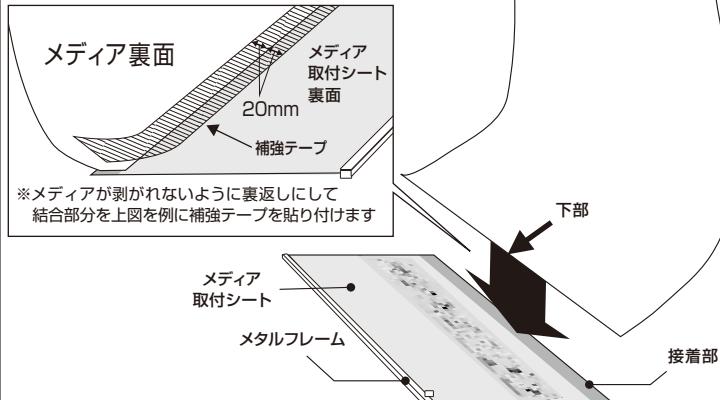


組立の前に必ずお読みください

ロイヤルロールスクリーンバナー 製品組立 取扱説明書 2/3


この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

組立てる前に ②


▶セットしたメディアを取り付けます

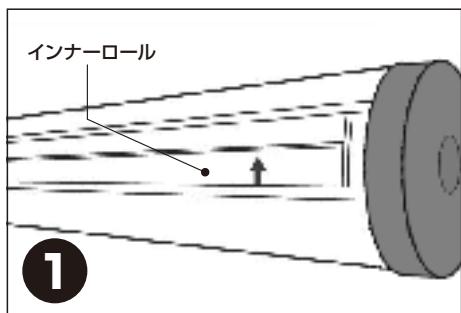


カセット内部にあるインナーロールを、マグネット付きの溝を指し示す赤い矢印が見えるまで回します。

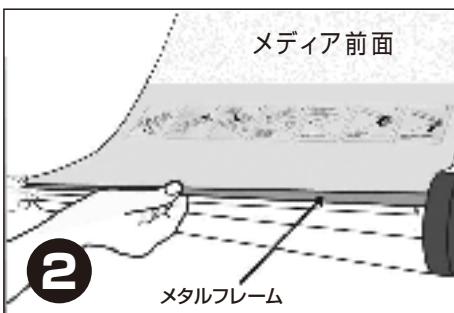

メディア取付シートのメタルフレーム

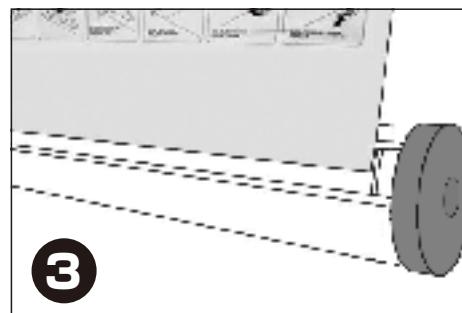


メタルフレーム部分をマグネット付きの溝にカチッと音がするまで挿入します。

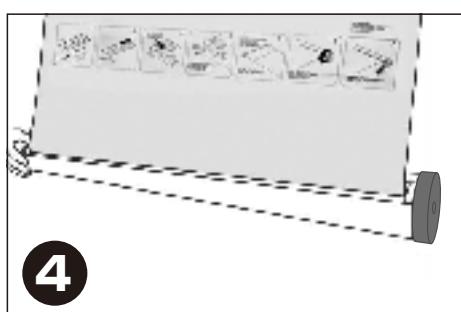


カチッと音がした後、メタルフレームを引っ張つたりして、しっかりとメタルフレームがマグネットに付いているか確認します。



カセットの左側のエンドカバーに付いているバネロックを押しながら上にスライドさせると、バネテンションがロックされます。

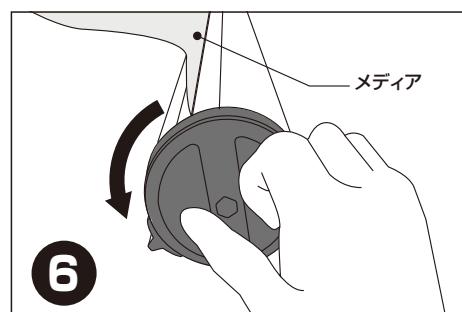

カセット内部にメディアが完全に収納するまで、つまみを反時計方向にゆっくり回します。

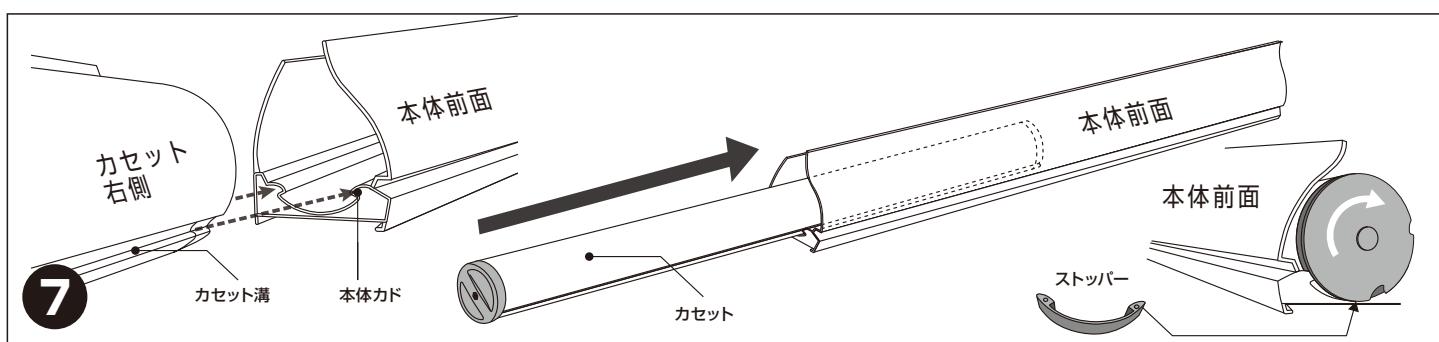

メディアを取り付けたカセットを図の向きにして、カセットの右側から、カセット溝と本体のカドを合わせてまっすぐに差し込みます。差し込んだ後に右側のエンドカバー(外側)を時計周りに回し、ストッパーを取付けてカセットが抜けないようにします。

メディア取替時

▶メディアの外し方

*バネテンションがかかっていない状態でバネの空回しは故障の原因となりますのでご注意ください。

⚠ ロックを解除した瞬間に外側のつまみが急回転しますので触れたり、止めたりしないようご注意ください。

1

この部分が急回転します
バネロック

2

メディアを引っ張りだします。

3

メディア取付シートが見えるまで引っ張りだします。

4

溝から引っ張ってメディアシートごと外します。

カセット左側のエンドカバーに付いているバネロックを押しながら下にスライドさせ、バネテンションを解除します。

組立の前に必ずお読みください


ロイヤルロールスクリーンバーー 製品組立取扱説明書 3/3

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。


組立て方法 W1200~2000 タイプは2人以上での作業をおすすめします

※組立て作業に入る前に「組立てる前に」を参照の上、カセットを正しい手順で本体に取付けておいてください。


- 1 本体底面から脚をスライドさせて下記の図のようにセットします
※W850 タイプの脚は1つになります

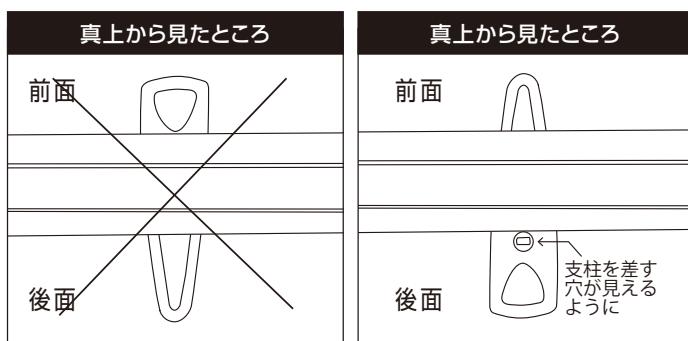


- 2 支柱を脚の穴に差し込み、支柱を時計回りに回してロックします

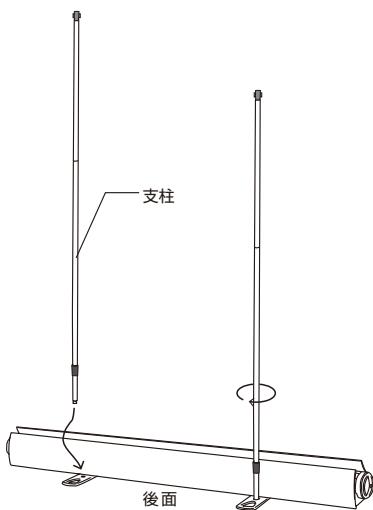


- 3 メディアをセットした上部ハンガーを引っ張りあげ、上部ハンガー裏側にある溝に図のようにセットします

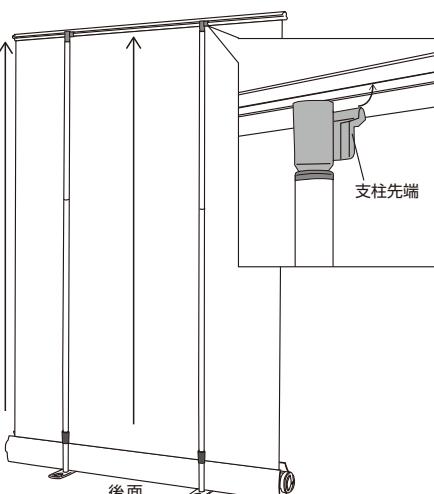

- 4 支柱の2段目をセットしたメディアのデザインに合わせて伸ばします。

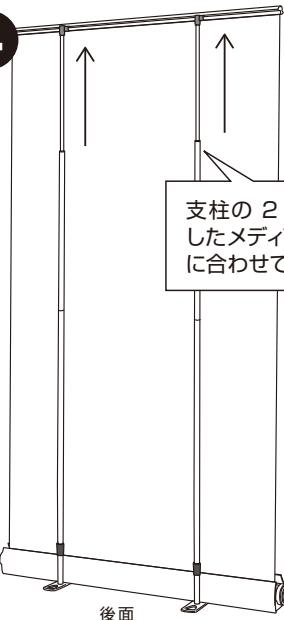

- 5 支柱の2段目と1段目を持ち、2段目を時計回り・1段目を反時計回りに同時に回すと支柱の高さがロックされます

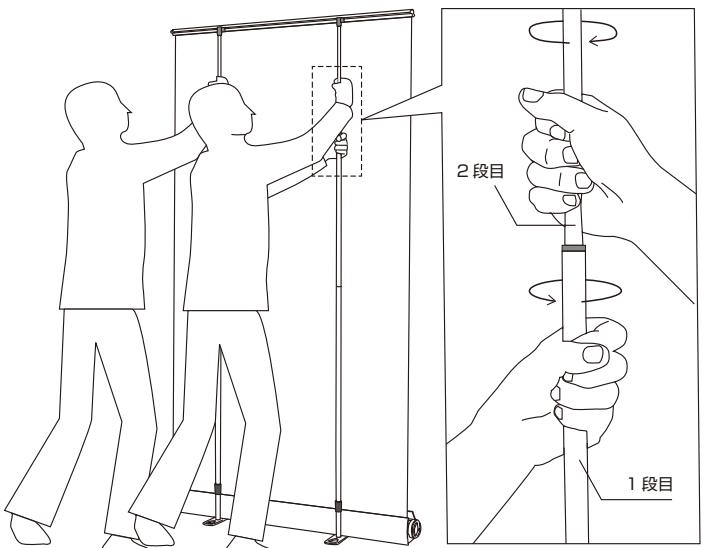

- 6 左右の支柱の高さが同じになるように微調整して完成

