

組立の前に必ず
お読みください

ロイヤルポップアップカウンター S・L 製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。



パーツリスト (作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

収納袋 ① ①本体フレーム×1 ②ストレートバー×(S)12(L)16

③カーバー×(S)4(L)6 ④施工用マグネット×1

収納袋 ② ⑤天板×1 ⑥棚板×(s)2 (L)3

収納袋 ③ ⑦PVCシート×1

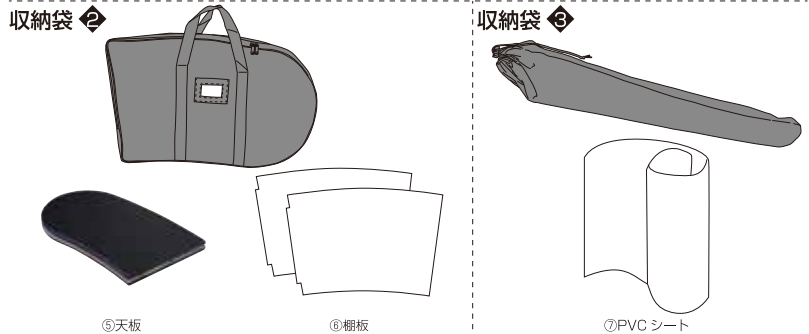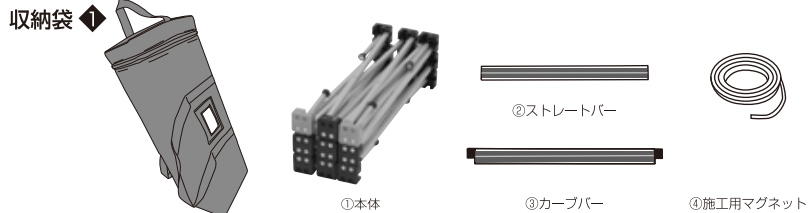


組立ての前に

付属のPVCシートを

(S)W2050×H930mm
(L)W2600×H930mm

にカットして裏面に
マグネットを貼り付けて下さい

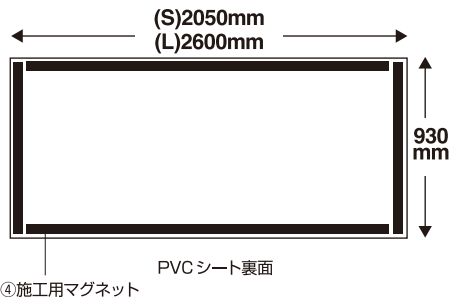

▲ 使用上の注意


下記の事項を必ずお守りください。守らないで破損・事故を起したり、ケガを負った場合、当社では一切の責任を負いかねます。

※床が平らな所で設置してください。※傾斜面で使用しないでください。※十分に広げられるスペースを確保し、組み立て作業を行なってください。※本製品は屋内展示を対象としています。転倒する可能性がありますので、風の吹き込み場所では使用しないでください。※組み立て・収納の際はジョイント部に力をいれると破損する可能性がありますのでご注意ください※組み立て・収納の際は安全の為必ず手袋などを着用して2人以上で作業を行なってください。

組立方法

●角などで、ケガのないようご注意ください。
●組立ては、平らな場所で、シート等で床を養生してから行って下さい。

1

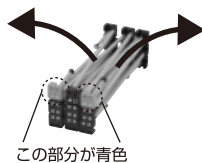


本体前後にある四角の樹脂パーツの中で青色のものを上にして広げます。

2



青色の樹脂パーツのある側が背面側になります。

3

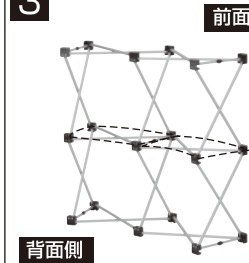


棚板を中段にセットします。詳細は右図をご参照下さい。

4




背面側にストレートバーを(S)6本、(L)8本取付けます。

5

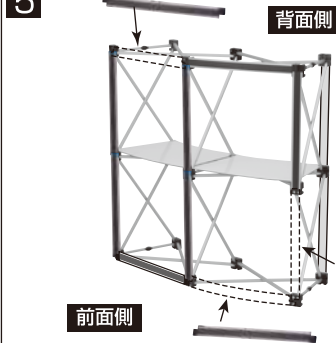

前面側にストレートバーを(S)6本、(L)8本とカーバーを(S)4本、(L)6本取付けます。


6

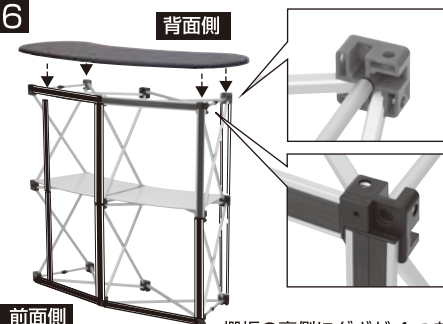

前面側

棚板の裏側にダボが4つありますのでそれを樹脂パーツにあるダボ穴にはめます。

7

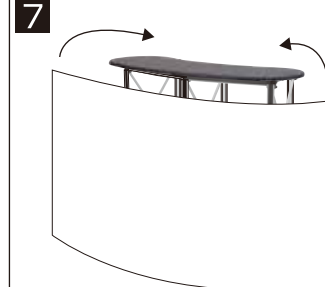


規定の大きさにカットしてマグネットを張り込み済みのPVCを巻き付けて完成

8





棚板の取り付け方

※棚板は必ずストレート・カーバーを取付ける前にセットしてください。
※棚板切り欠け部分に極端な負荷を加えないで下さい。折れる可能性があります。

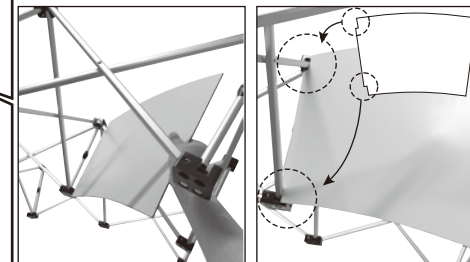

①本体の中段に切り欠き側が本体の内側に来るように⑥棚板を斜めにして差し込みます。

⑥棚板の切り欠き側を図のように真ん中のフレームに沿わせながら押し当てます。

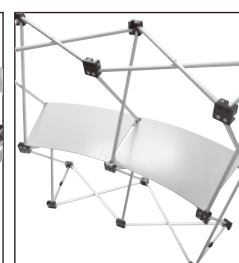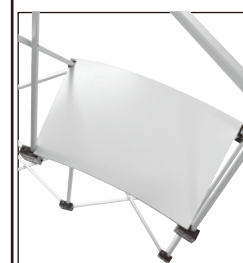

⑥棚板を切り欠き側へ押し込みながら反対側を下に落として、⑥棚板を乗せます。

Sの場合は計2枚、Lの場合は計3枚、同じ手順で①本と、⑥棚板を乗せます。体中段に⑥棚板を乗せます。