


この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいませますようお願いいたします。また、本書を大切に保管して下さい。

### 組み立て時のご注意！

- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体をキズ付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。


※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

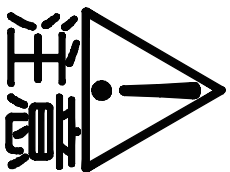

**注意**

### 使用時のご注意！

- パネル部分に無理な力を掛けないで下さい。パネルが壊れてケガをする恐れがあります。
  - パネル部分を持って、机の移動をしないで下さい。壊れたり、外れてケガをする恐れがあります。
  - パネルに持たれかけたり、重いものを引っ掛けたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
  - 冷暖房器具や高熱のものなどに近付けて使用しないで下さい。商品の変形・火傷・火災になることがあります。
  - 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥かれることがあります。
  - 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
  - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
  - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く使用を変更することがあります。

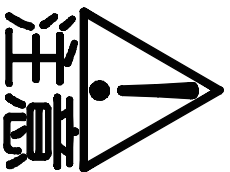

**注意**

### お手入れ方法


ホコリを落とす際は柔らかい布で乾拭きするか、きつく絞った布等で拭いて下さい。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後、硬く絞った布等で洗剤を完全に拭き取って下さい。

※ シンナー・アルコール類は使用しないで下さい。

### 組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※ 組立ての際は、マイナスドライバーをご用意下さい。

項目	部品名	数量
1	T金具	2
2	化粧ネジ(スペーサー付)	4
3	保護シール	4
4	アクリル	1
5	L金具	2
6	化粧ネジ	4

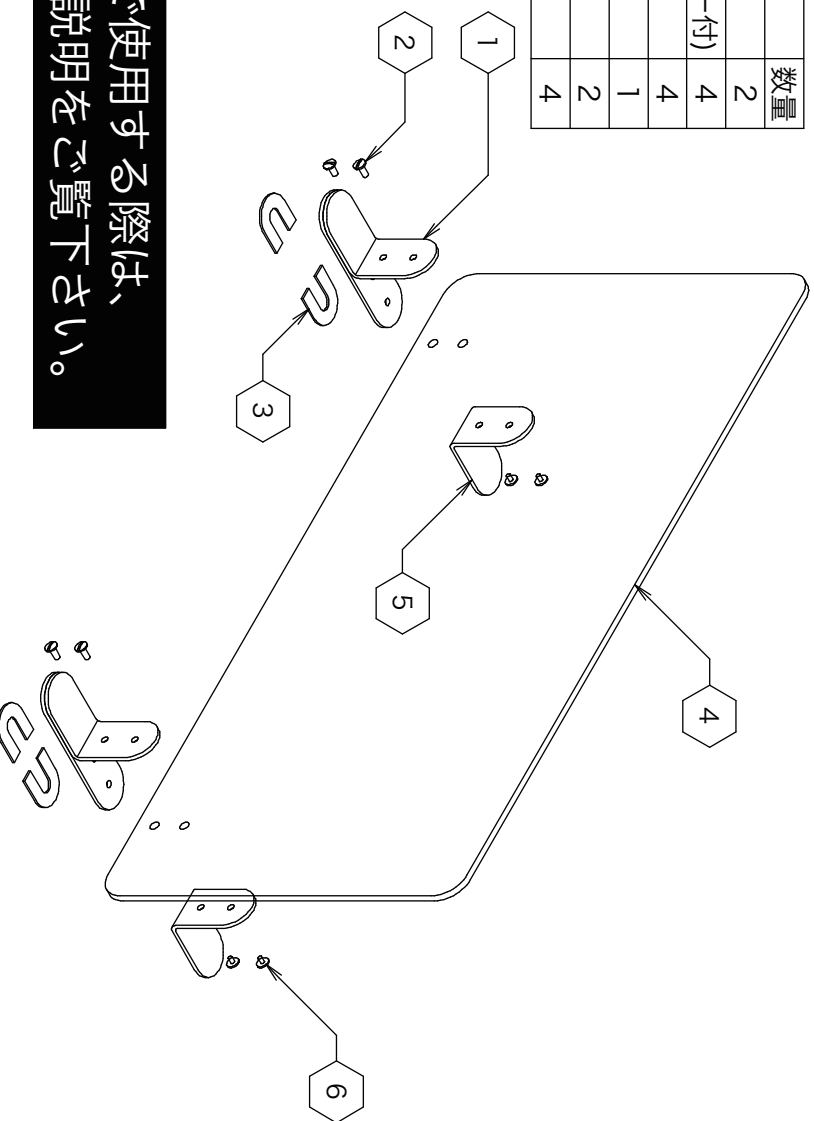

挟み込みで使用の際は、裏面の組立て説明をご覧ください。


### 製品仕様

外形寸法：巾448mm×奥行130mm×高361mm(挟み込み時)306mm(据え置き時)  
巾648mm×奥行130mm×高361mm(挟み込み時)306mm(据え置き時)  
主要材料：スチール、アクリル 重量：1.3kg/1.66kg  
表面処理：スチール=パウダー塗装、アクリル=クリアフロスト仕上げ

## 据え置きで使用する場合


### 1. 金具類を取り付けます。

- 最初に、②化粧ネジ(スペーサー付) から⑥化粧ネジを取り外しておきます。
- ①T金具を上①の状態にして、④アクリルを挟みながら
- ⑤L金具と共に、②⑥化粧ネジで仮止めします。
- もう一方にも金具類を取り付けて下さい。

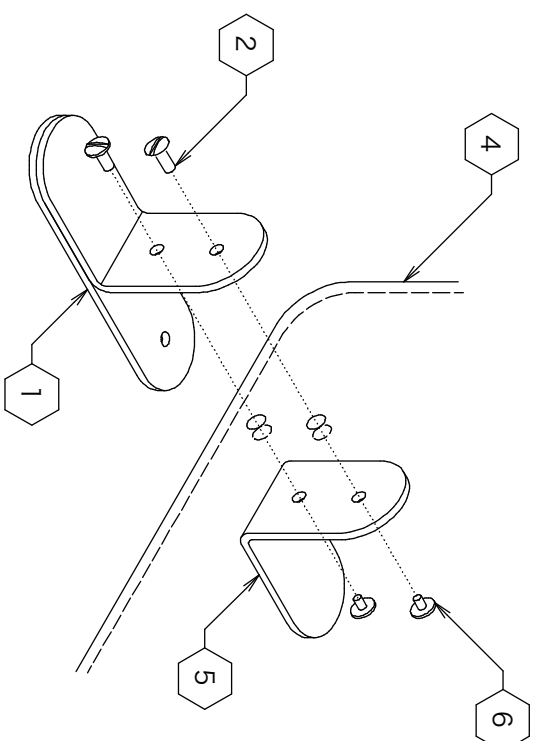


### 2. 保護シールを貼ります。

- T金具の底面に③保護シールをお貼り下さい。
- ※ 保護シールを貼ると、挟み込みで使用することが出来ません。

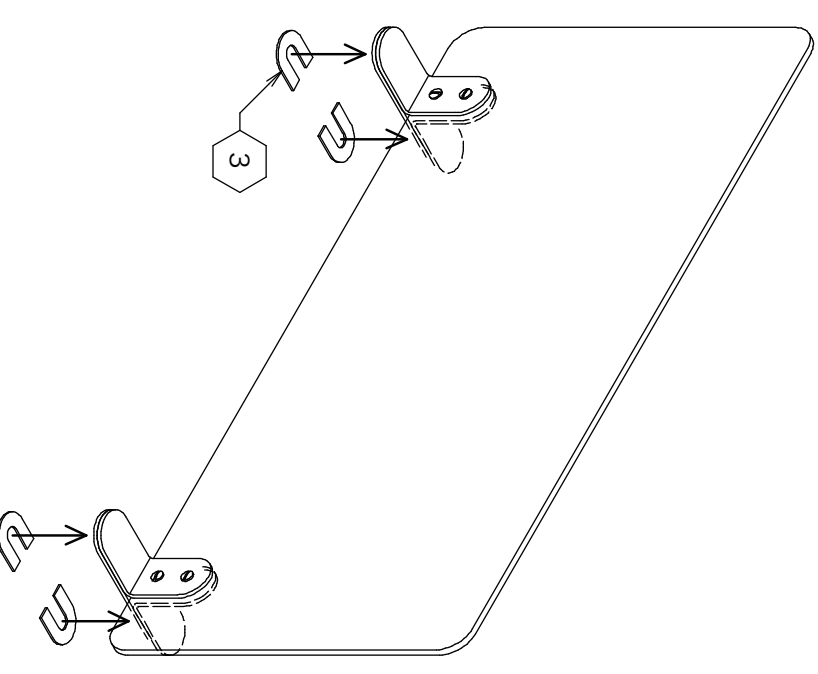

### 3. 完成です。


- アクリルのガタつきを防ぐため、一度アクリルを上から垂直に押しして下さい。(過度に力は加えないで下さい)
- 仮止めしてあったすべてのネジを、バランスを整えながら、しっかりと増し締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は締め直して下さい。

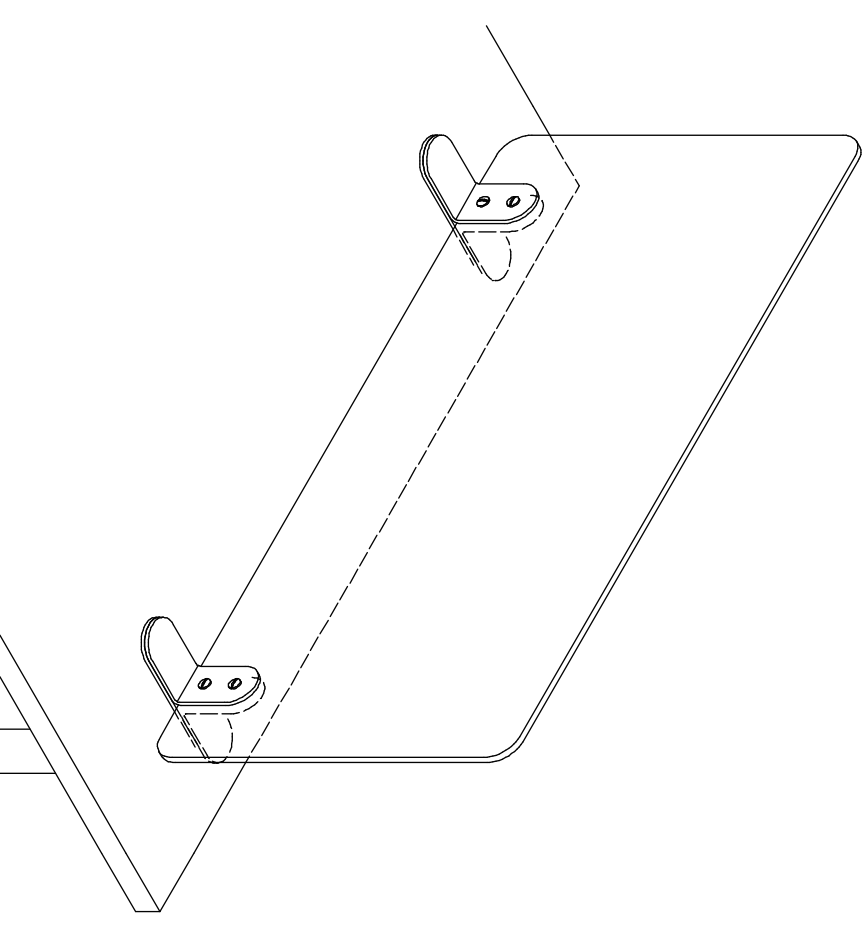

## 挟み込みで使用する場合


### 1. 金具類を取り付けます。

- 予め、②化粧ネジ（スプーサー付）から⑥化粧ネジを取り外しておきます。
- ①T金具を①の状態に置き、④アクリルを挟みながら⑤L金具と共に②⑥化粧ネジで仮止めします。

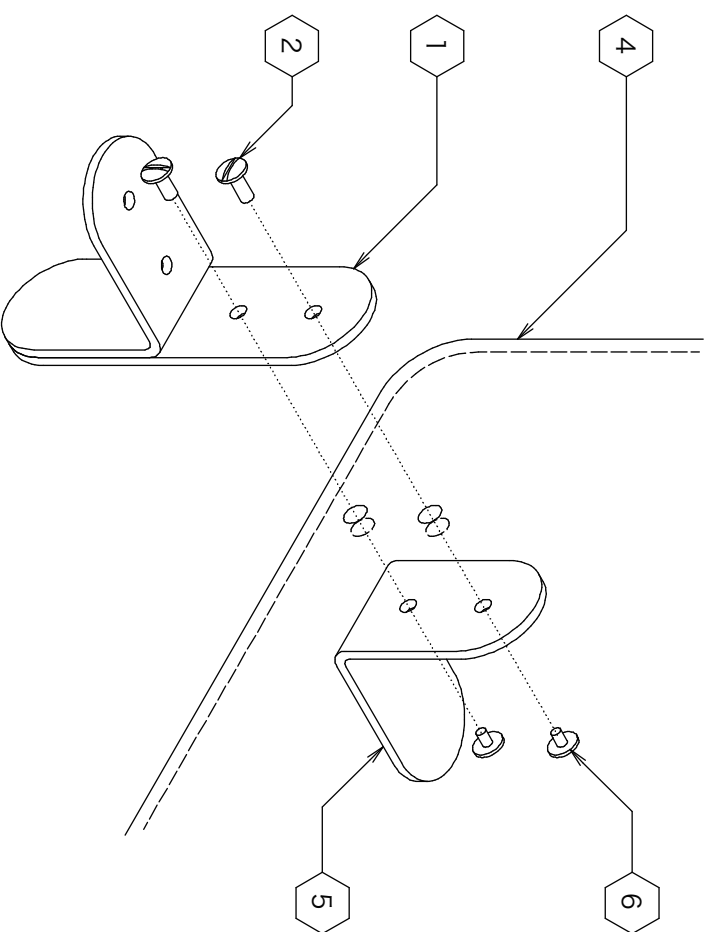


### 2. 保護シールを貼ります。

- T金具とL金具の机の上に接する面に、③保護シールをお貼り下さい。
- ※ 保護シールを貼ると、据え置きで使用することが出来ません。

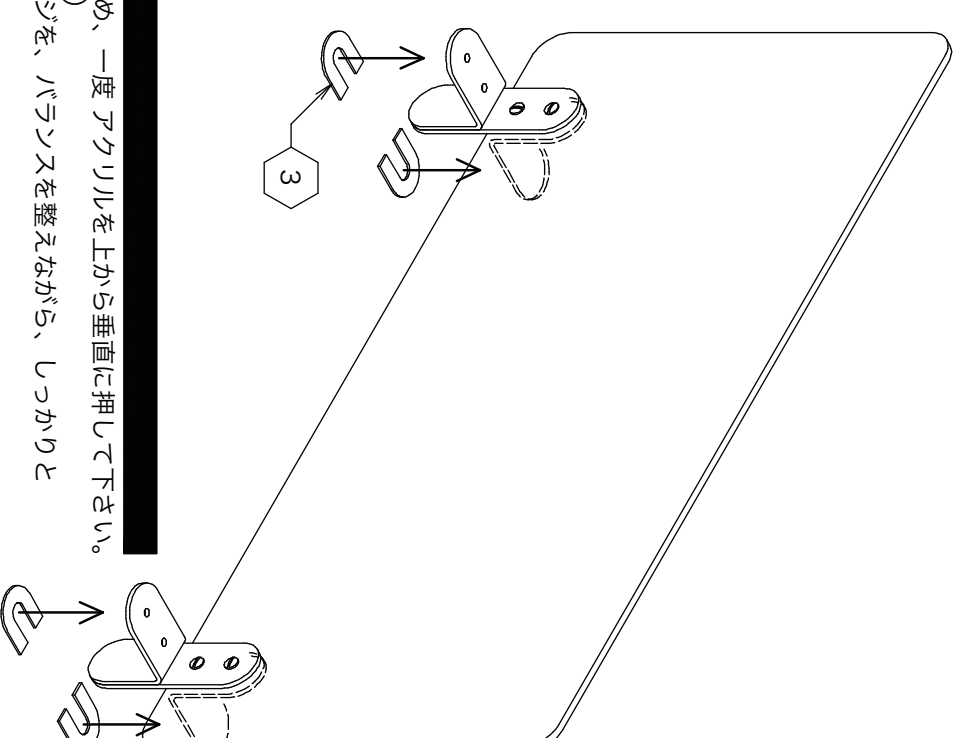

### 3. 机の上に設置します。

- 使用する机・2台の間にすき間を少し開け、そのすき間にパネルを挟みます。
- その後 机のすき間を戻します。

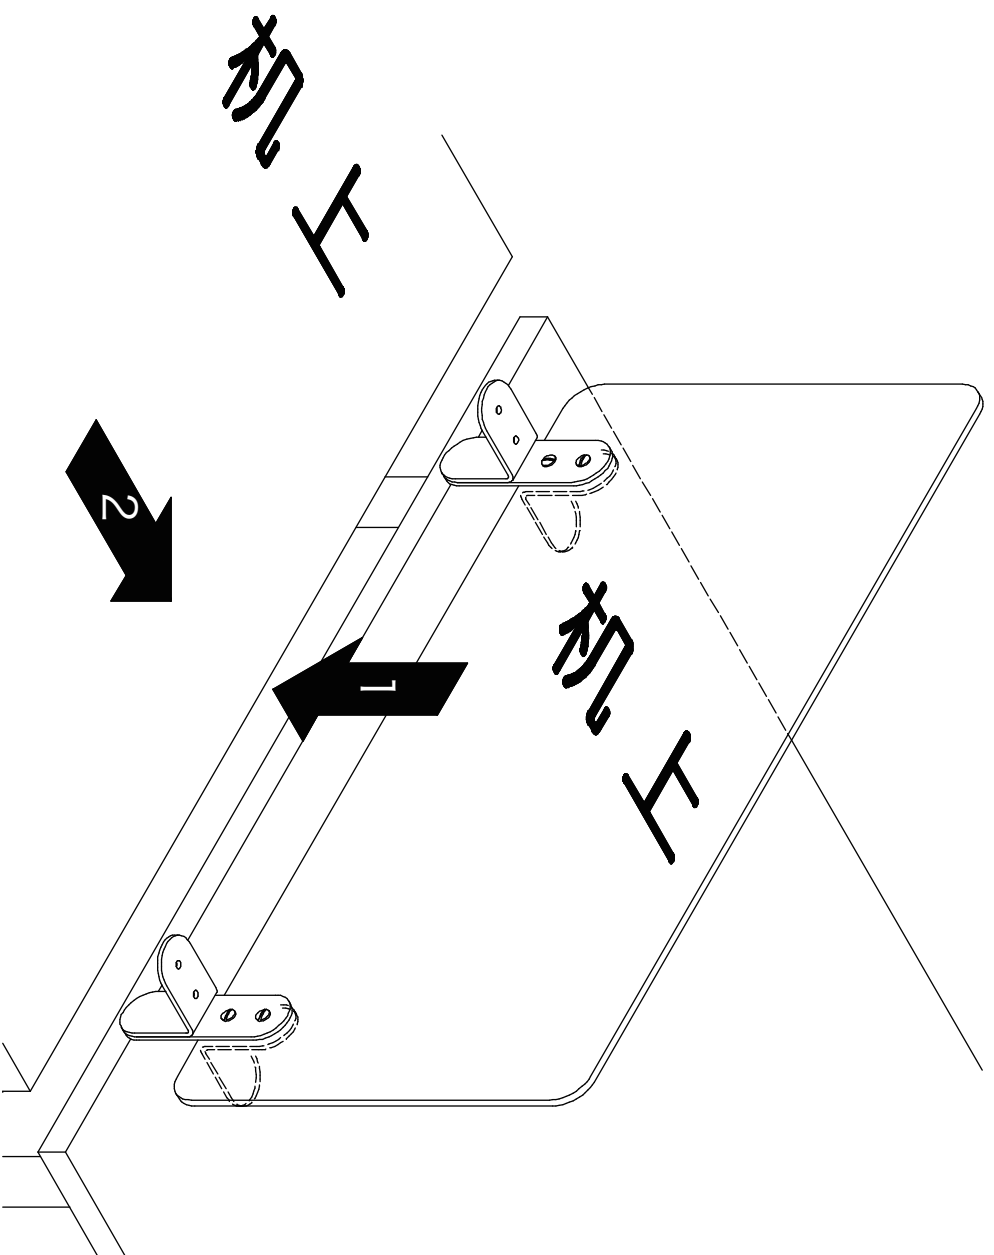

### 4. 完成です。

- アクリルのガタつきを防ぐため、一度アクリルを上から垂直に押しして下さい。（過度に力は加えないで下さい）
- 仮止めしてあったすべてのネジを、バランスを整えながら、しっかりと増し締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。

